تليفزيون ملون

WS32Z10
CS34A10

إرشادات المالك

قبل تشغيل الوحدة، يرجى قراءة هذا
الدليل بالكامل والاحتفاظ به كمرجع فيما بعد.

القوائم التي تظهر على الشاشة
خاصية عرض صورة داخل صورة (PIP)
خاصية عرض TELETEXT (نصوص المعلومات)

DOLBY DIGITAL

ARB

إرشادات السلامة

ARB

- لا تعرض التليفزيون لدرجات الحرارة أو نسبة الرطوبة المرتفعة.
- لا تعرض التليفزيون لدرجات الحرارة أو نسبة الرطوبة المرتفعة.
- لا تعرض التليفزيون لأي مواد سائلة.
- لا تضع أي شيء من أي نوع على التليفزيون، كذلك لا تضع أية أوعية تحتوي على مياه فوق التليفزيون.
- افصل التليفزيون من مقبس التيار الرئيسي والهوائي في حالة حدوث عواصف (خاصةً إذا كانت مصحوبة بالبرق).
- لا تطأ بقدمك سلك التيار الكهربي ولا تقم بثنيه.
- لا تزد التحميل على منافذ التيار الكهربي بالحائط أو بالأسلاك الفرعية بصورة زائدة عن الحد، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى نشوب حرائق أو قد يعرّضك للصدمات الكهربية.
- يرجى استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة (ولا تحتوي على مواد متطايرة) عند تنظيف التليفزيون.
- إذا تعطل التليفزيون، فلا تحاول إصلاحه بنفسك. ولكن اتصل بموظفي الصيانة المؤهلين لذلك.
- في حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بُعد لفترة زمنية طويلة، فقم بإخراج البطاريات واحفظها في مكان بارد وجاف.
- احرص على ألا يسقط جهاز التحكم عن بُعد من يديك.

هذا التليفزيون غير مصمم لكي يستخدم في البيئات الصناعية.

S58A-ARB (03009A) 2 11/3/03, 1:27 PM

تحذير

ARB

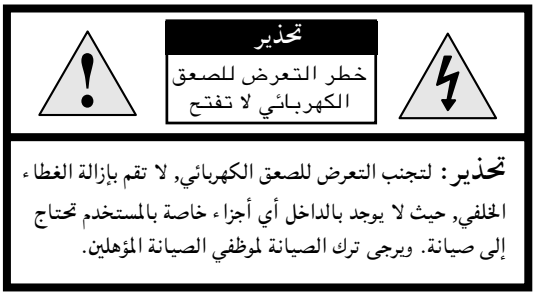

تحذير: لتجنب التعرض للصعق الكهربائي, لا تقم بإزالة الغطاء الخلفي, حيث لا يوجد بالداخل أي أجزاء خاصة بالمستخدم تحتاج إلى صيانة. ويرجى ترك الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.

تحذير: لتجنب الأضرار التي قد تؤدي إلى مخاطر الحريق أو الصعق, لا تعرض هذا التليفزيون للأمطار أو الرطوبة.



يعد وميض البرق ورأس السهم الموجودان داخل المثلث بمثابة علامة تحذير بوجود "جهد كهربائي خطير" داخل التليفزيون.

تعد علامة التعجب الموجودة داخل المثلث بمثابة علامة تحذير تنبهك إلى وجود إرشادات هامة مصاحبة للمنتج.

☚ *الجهد الكهربائي الرئيسي موضح في الجزء الخلفي من جهاز التليفزيون، أما التردد فهو ٥٠ أو ٦٠ هرتز.*

ARB

المحتويات

◆ مقدمة
- إرشادات السلامة ٢
- تحذير ٣

◆ توصيل وتجهيز التليفزيون
- لوحة التحكم في التليفزيون ٦
- لوحة توصيل التليفزيون (وفقًا للطراز) ٧
- جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء (وظائف التليفزيون) ٨
- جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء (جميع الوظائف ماعدا وظائف التليفزيون) ٩
- إدخال البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد ١٠
- توصيل التليفزيون بهوائي أو شبكة تليفزيون الكابل ١٠
- تشغيل التليفزيون وإيقافه ١١
- تعيين التليفزيون على وضع الانتظار ١٢
- التعرف على إمكانيات جهاز التحكم عن بُعد ١٣
- ميزة التوصيل والتشغيل ..... ١٤~١٥
- اختيار اللغة المفضلة لديك ١٥

◆ ضبط القنوات
- تخزين القنوات تلقائيًا ١٦
- تخزين القنوات يدويًا ..... ١٧~١٨
- تخطي القنوات غير المرغوب فيها ١٩
- تصنيف القنوات المخزَّنة ٢٠
- تعيين الأسماء للقنواتش ٢١
- استخدام ميزة LNA (مضخم التشويش المنخفض) ٢٢
- تشغيل ميزة التأمين ضد الأطفال ٢٣
- ضبط موالف استقبال القنوات ٢٤
- عرض البيانات ٢٤

◆ استخدام الشاشة (تابع)
- تغيير معيار الصورة ٢٥
- ضبط إعدادات الصورة ٢٥
- عرض صورة داخل صورة (PIP) (تابع) ..... ٢٦~٢٧
- تحديد حجم الصورة (وفقًا للطراز) ٢٨
- الإعدادات الإضافية للصورة ٢٩
  - وضعية المسح (Scan Mode)
  - خافض الضجيج (Digital NR)
  - DNIe (محرك الصور الطبيعية الرقمية)
  - شاشة زرقاء (Blue Screen)
  - مائل (Tilt)
- تغيير معيار الصوت ٣٠
- ضبط إعدادات الصوت ٣٠
- ضبط تفضيلات سماعات الرأس ٣١
- إعداد وضع Dolby Digital (تابع) ..... ٣٢~٣٣
- إعداد وضع Dolby Prologic II ..... ٣٤~٣٥
- ضبط الصوت الخارجي الرقمي ٣٦
- تحديد وضع الصوت (وفقًا للطراز) ٣٧

ARB

المحتويات (تابع)

◆ الإعدادات الإضافية
- ضبط التاريخ والوقت الحاليين ٣٨
- ضبط موقت النوم ٣٩
- تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا ٤٠
- إعادة توجيه أحد المداخل إلى مخرج خارجي ٤١
- عرض الصور من مصادر خارجية ٤١

◆ استخدام ميزة Teletext (نصوص المعلومات)
- ميزة DVR (مسجل الفيديو الرقمي) (وفقًا للطراز) ..... ٤٢~٤٣
- إعداد DVR (مسجل الفيديو الرقمي) ٤٤
- الوصول السهل إلى ميزة DVR عبر جهاز التحكم عن بعد ٤٥

◆ استخدام ميزة Teletext (نصوص المعلومات)
- ميزة Teletext (نصوص المعلومات) ٤٦
- عرض بيانات Teletext (نصوص المعلومات) ٤٧
- تحديد خيارات العرض ٤٨
- تحديد مصدر Teletext (نصوص المعلومات) (وفقًا للطراز) ٤٩
- تحديد صفحة Teletext (نصوص المعلومات) ٥٠

◆ معلومات وتوصيلات إضافية
- توصيل التليفزيون بمدخل/مخرج خارجي ٥١
- التوصيل بمدخل توصيل DVD أو DTV ٥٢
- توصيل التليفزيون بمخارج الصوت ٥٣
- توصيل التليفزيون بمداخل Digital Audio (الصوت الرقمي) ٥٣
- توصيل سماعات الرأس بالتليفزيون ٥٤
- توصيل التليفزيون بمكبرات صوت إضافية ٥٤
- التوصيل بمنفذ توصيل Audio/Video ٥٥
- توصيل التليفزيون بمنفذ توصيل S-Video ٥٥
- توصيل التليفزيون بمدخل PC (الكمبيوتر) ٥٦

◆ توصيات الاستخدام
- برمجة جهاز التحكم عن بعد لمكونات أخرى ٥٧
  - رموز جهاز التحكم عن بعد لجهاز الفيديو ٥٨
  - رموز جهاز التحكم عن بعد لمستقبل البث عبر الكابل (CATV) ٥٩
  - رموز جهاز التحكم عن بعد لجهاز تشغيل أقراص DVD ٥٩
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة ٦٠

الرموز

اضغط

هام

ملاحظة

لوحة التحكم في التليفزيون

ARB

➢ ربما تختلف التهيئة الفعلية للتليفزيون، وفقًا للطراز المتاح لديك.

WS32Z10

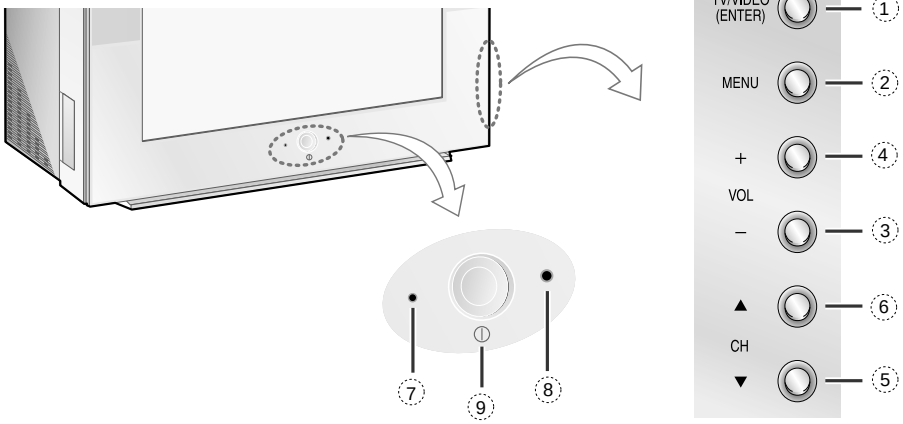

CS34A10

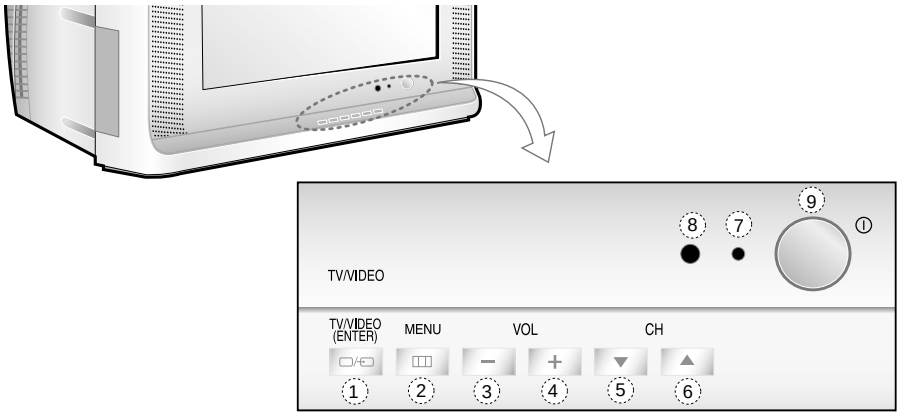

① تحديد مصدر المدخل/الوصول إلى الخيار المحدد داخل نظام القوائم	⑤ القناة السابقة
② عرض القائمة	⑥ القناة التالية
③ خفض مستوى الصوت	⑦ مؤشر وضع الانتظار والموقت
④ رفع مستوى الصوت	⑧ مستشعر جهاز التحكم عن بعد
	⑨ تشغيل/إيقاف التشغيل

➢ *كيفية استخدام أزرار لوحة التحكم*

إذا توقف جهاز التحكم عن بعد عن العمل أو فقدته، يمكنك استخدام أزرار لوحة التحكم في التليفزيون للقيام بما يلي:

- تشغيل التليفزيون عندما يكون في وضع الانتظار واختيار القنوات (**CH ▼▲**).
- ضبط مستوى الصوت (**VOL – +**).
- الوصول إلى القائمة (**MENU**).
- التبديل بين وضعي مدخل الفيديو (**TV/VIDEO**) والوصول إلى الخيار المحدد داخل نظام القوائم (**ENTER**)

لوحة توصيل التليفزيون (وفقًا للطراز)

➢ ربما تختلف التهيئة الفعلية للتليفزيون، وفقًا للطراز المتاح لديك.

الجزء الجانبي من التليفزيون

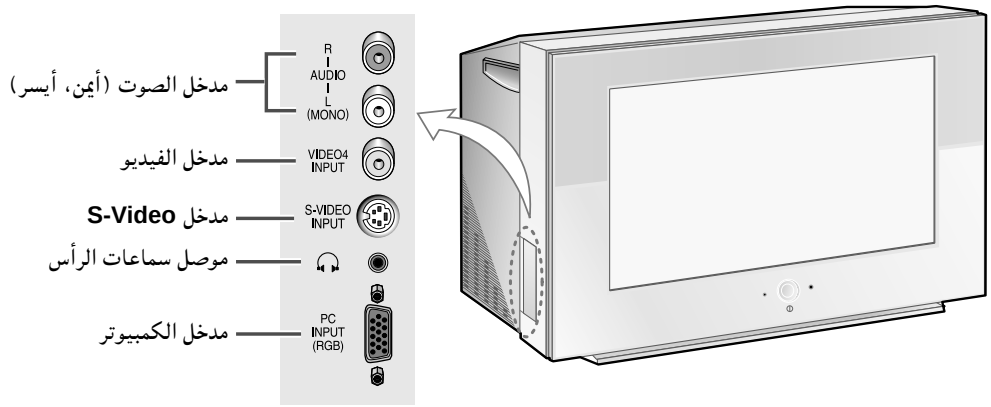

الجزء الخلفي من التليفزيون

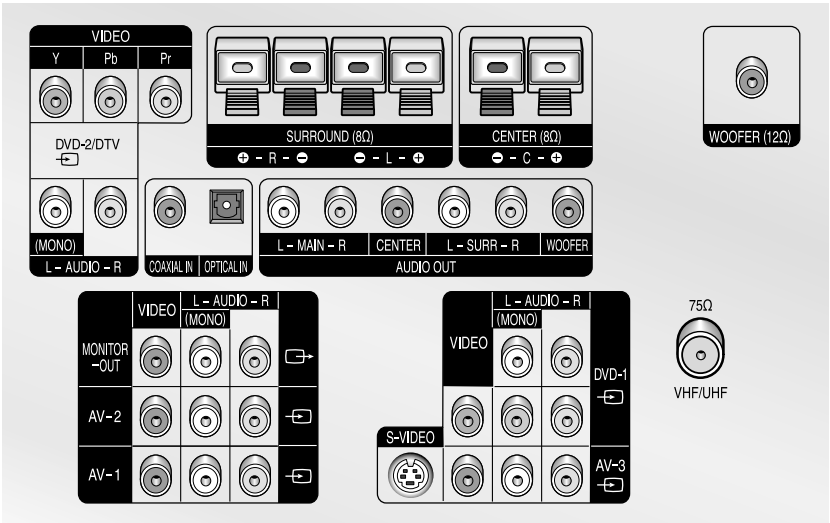

➢ للحصول على مزيد من التفاصيل حول التوصيل، انظر الصفحات من ٥١ إلى ٥٥.

➢ التنسيقات المتاحة لمداخل الأجهزة الموصلة؛
480i/480p/576p/1080i-60Hz أو 50Hz (أستراليا ونيوزيلندا).

☚ عند توصيل أي نظام صوت أو فيديو بالتليفزيون، تأكد من إيقاف تشغيل كل الوظائف.

ارجع إلى المراجع المرفقة بالجهاز لتتعرف على إرشادات التوصيل التفصيلية واحتياطات الأمان المصاحبة.

جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء (وظائف التليفزيون)

ARB

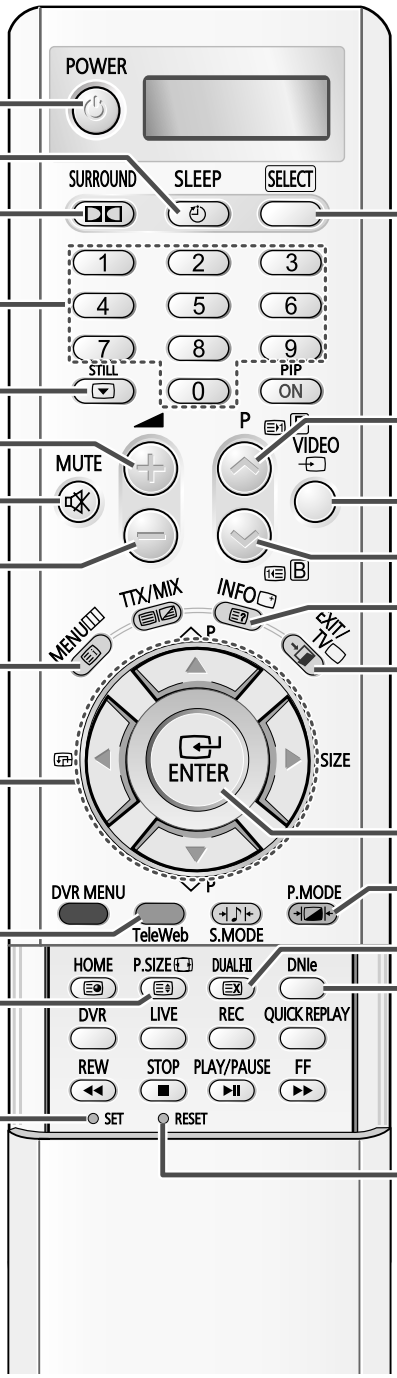

وضع الانتظار في التليفزيون

إيقاف التشغيل التلقائي

تحديد الوضع **DOLBY PROLOGIC**

الاختيار المباشر للقناة

تثبيت الصورة

رفع مستوى الصوت

إيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا

خفض مستوى الصوت

عرض القائمة

التحكم في المؤشر على القائمة

تحديد مؤثر الصوت

تحديد حجم الصورة

ضبط رمز السجل الأساسي بجهاز التحكم عن بعد للمنتجات الأخرى غير منتج **Samsung** (ارجع إلى الصفحات من ٥٦ إلى ٥٨)

تشغيل جهاز التحكم عن بعد للتليفزيون وجهاز الفيديو ومستقبل البث عبر الكابل وجهاز تشغيل أقراص **DVD** وصندوق الجهاز العلوي

قد لا يتوافق جهاز التحكم عن بعد مع التليفزيون المصنّع من قبل شركة أخرى.

القناة التالية

تحديد المدخل الخارجي

القناة السابقة

عرض المعلومات

الخروج من تحديد عرض القائمة/ جهاز الموالفة/شبكة الكابل

تأكيد التغيير

تحديد مؤثر الصورة

تحديد وضع الصوت

تشغيل/إيقاف تشغيل **DNIe**

بدء تشغيل إعدادات جهاز التحكم عن بعد عند حدوث أي مشكلات أو عند عدم عمله بشكل سليم.

يرجى إزالة البطاريات عند إعادة الضبط. وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى تلف جهاز التحكم عن بعد.

قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بُعد بالضوء الساطع.

جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء (جميع الوظائف ماعدا وظائف التليفزيون)

ARB

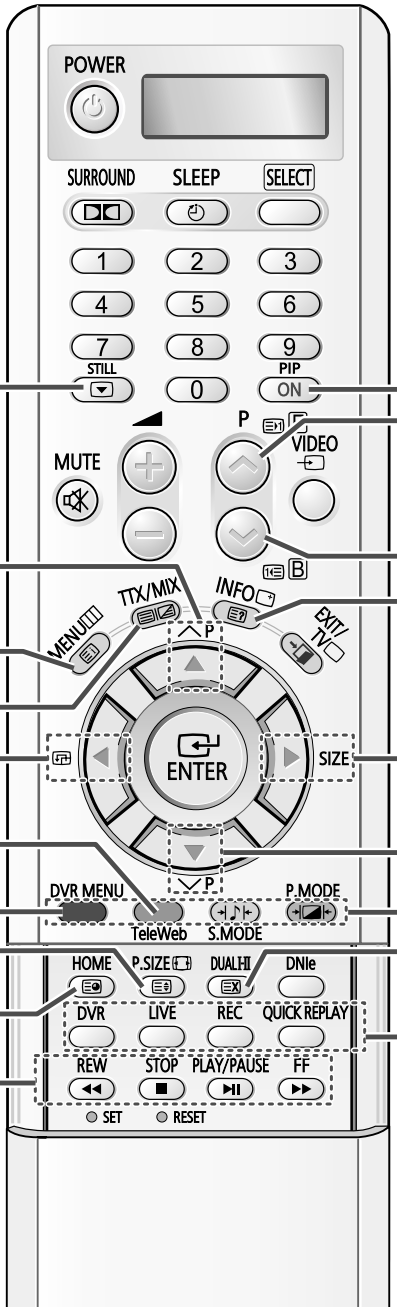

تثبيت صورة فرعية (خاصية **PIP**)

القناة التالية للصورة الفرعية (خاصية **PIP**)

فهرس **TELETEXT** (نصوص المعلومات)

شاشة **TELETEXT** / تشغيل كلٌ من بيانات **TELETEXT** والبث العادي في آن واحد

تحديد موقع الصورة الفرعية (خاصية **PIP**)

عرض **TELEWEB** (اختياري)

عرض قائمة إعداد **DVR**

تحديد حجم **TELETEXT**

الصفحة الفرعية من **TELETEXT** / الصفحة الرئيسية من **TELEWEB**

وظائف جهاز الفيديو أو جهاز تشغيل أقراص **DVD** أو مسجل الفيديو الرقمي أو صندوق الجهاز العلوي:

- ترجيع
- إيقاف
- تشغيل/إيقاف مؤقت
- تقديم سريع

تشغيل/إيقاف تشغيل خاصية **PIP**

الصفحة التالية من **TELETEXT** / تقديم **TELEWEB**

الصفحة السابقة من **TELETEXT**/ ترجيع **TELEWEB**

إظهار **TELETEXT**

تحديد حجم الصورة الفرعية (خاصية **PIP**)

القناة السابقة للصورة الفرعية (خاصية **PIP**)

تحديد موضوع **FASTEXT**

إلغاء **Teletext**

وظائف **DVR**

(ارجع إلى الصفحات من ٤٦ إلى ٤٩)

إدخال البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد

يجب تركيب أو استبدال البطاريات الخاصة بجهاز التحكم عن بُعد في الأحوال الآتية:

- *شراء التليفزيون*
- *اكتشاف عدم سلامة عمل جهاز التحكم عن بُعد*

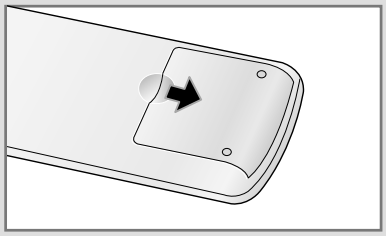

١ ارفع الغطاء الخلفي لجهاز التحكم عن بُعد بالضغط على الرمز (▼) لأسفل ثم اسحب بقوة لإخراجه.

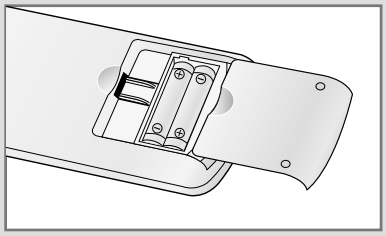

٢ أدخل بطاريتين R03 أو UM4 أو AAA بقوة ١,٥ فولت أو بطاريتين مناظرتين مع مراعاة الأقطاب الموجبة والسالبة كما يلي:
- + في البطارية مقابل + في جهاز التحكم عن بُعد
- – في البطارية مقابل – في جهاز التحكم عن بُعد

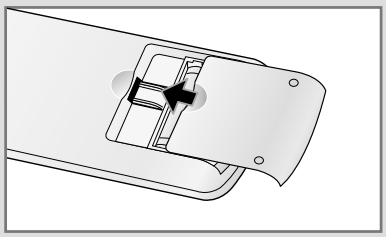

٣ أعد تركيب الغطاء بمحاذاته مع قاعدة جهاز التحكم عن بُعد والضغط عليه لإعادته إلى مكانه.

توصيل التليفزيون بهوائي أو شبكة تليفزيون الكابل

لعرض قنوات التليفزيون بشكل صحيح، يجب أن يستقبل التليفزيون إشارة من أحد المصادر التالية:

- *هوائي خارجي*
- *شبكة تليفزيون كبل*
- *شبكة قمر صناعي*

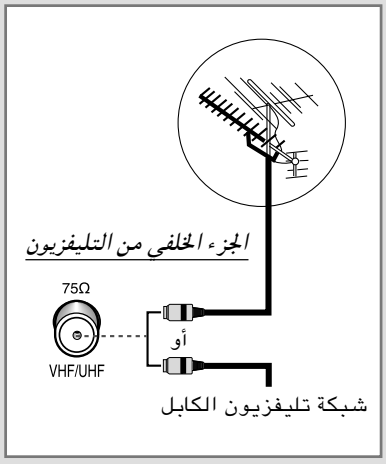

١ في الحالات الثلاثة الأولى، قم بتوصيل كابل مدخل الشبكة أو الهوائي بمقبس اذي محورين ٧٥ في الجزء الخلفي من التليفازيون.

٢ في حالة استخدام هوائي داخلي، ربما تحتاج إلى تدويره عند موالفة التليفزيون إلى أن تحصل على صورة واضحة ونقية.
للحصول على مزيد من التفاصيل، ارجع إلى:
- "تخزين القنوات تلقائيًا" صفحة ١٦
- "تخزين القنوات يدويًا" صفحة ١٧

تشغيل التليفزيون وإيقافه

ARB

سلك التيار الرئيسي متصل بالجزء الخلفي من التليفزيون.

١ قم بتوصيل سلك التيار الكهربي بمقبس مناسب.

➢ الجهد الكهربائي الرئيسي موضح في الجزء الخلفي من جهاز التليفزيون، أما التردد فهو ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

٢ اضغط على الزر "ⓘ" (تشغيل/إيقاف التشغيل) في الجزء الأمامي من التليفزيون.

النتيجة: يضيء عندئذٍ مؤشر وضع الانتظار في الجزء الأمامي من التليفزيون.

٣ اضغط على الزر **POWER** (⏻) (تشغيل/إيقاف التشغيل) في جهاز التحكم عن بعد لبدء تشغيل التليفزيون.

النتيجة: يتم تلقائيًا إعادة تحديد البرنامج الذي كنت تشاهده آخر مرة.

➢ في حالة عدم تخزين أية قنوات بعد، ستظهر عبارة "No clear picture" (لا توجد صورة واضحة). ارجع إلى "تخزين القنوات تلقائيًا" صفحة ١٦ أو "تخزين القنوات يدويًا" صفحة ١٧.

٤ اضغط على الزر "ⓘ" (تشغيل/إيقاف التشغيل) مرة أخرى في الجزء الأمامي من التليفزيون لإيقاف تشغيل التليفزيون.

➢ إذا لم يكن قد تم بعد تشغيل التليفزيون عند الضغط على الزر "ⓘ" (تشغيل/إيقاف التشغيل)، فاضغط على الزر **SELECT** للتأكد من اختيار الوضع "**TV**".

الجزء الأمامي من التليفزيون

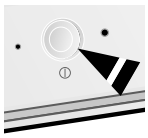

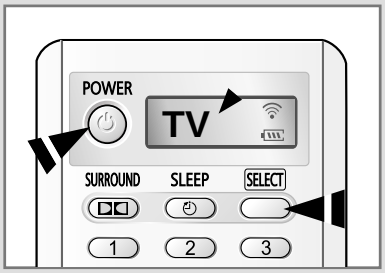

تعيين التليفزيون على وضع الانتظار

ARB

يمكن تعيين التليفزيون على وضع الانتظار لتخفيض استهلاك الكهرباء.

ووضع الانتظار مفيد في حالة الرغبة في التوقف عن المشاهدة مؤقتًا (أثناء تناول إحدى الوجبات على سبيل المثال).

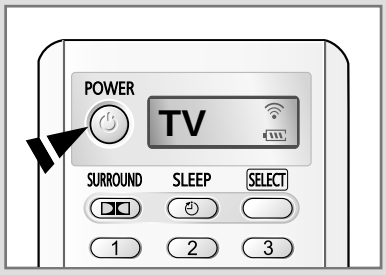

١ اضغط على الزر **POWER** (⏻) (تشغيل/إيقاف التشغيل) في جهاز التحكم عن بُعد.

النتيجة: يتم عندئذ إيقاف تشغيل الشاشة ويضيء مؤشر Standby (الانتظار) في الجزء الأمامي من التليفزيون.

٢ لتشغيل التليفزيون مرة أخرى، فقط اضغط على الزر **POWER** (⏻) (تشغيل/إيقاف التشغيل) بجهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

➢ يمكنك أيضًا تشغيل التليفزيون من خلال الضغط على الزر ∧ أو الزر ∨.

☚ لا تترك التليفزيون في وضع الانتظار لفترات طويلة من الوقت (عندما تكون في العطلة على سبيل المثال). أوقف تشغيل التليفزيون بالضغط على الزر "⏻" (تشغيل/إيقاف التشغيل) في الجزء الأمامي من التليفزيون. يفضل فصل التليفزيون عن مقبس التيار والهوائي.

التعرف على إمكانيات جهاز التحكم عن بُعد

يستخدم جهاز التحكم عن بُعد بصفة أساسية للقيام بالآتي:

- *تغيير القنوات وضبط مستوى الصوت*
- *إعداد التليفزيون باستخدام نظام القوائم التي تظهر على الشاشة*

يعرض الجدول التالي أكثر الأزرار استخدامًا ووظائفها.

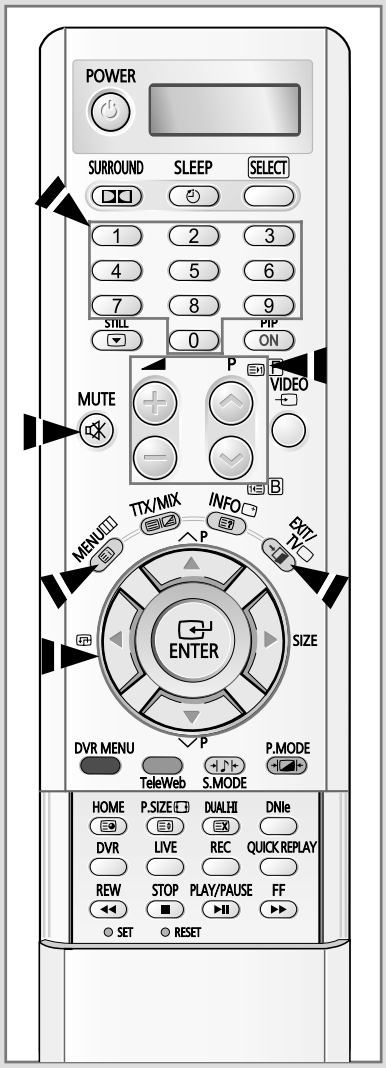

الزر	وظيفة المشاهدة	وظيفة القائمة
	يستخدم لعرض القناة المخزَّنة التالية.	–
	يستخدم لعرض القناة المخزَّنة السابقة.	–
0 إلى 9	تستخدم لعرض القنوات التي تحمل نفس الرقم.	
	يستخدم لرفع مستوى الصوت.	–
	يستخدم لخفض مستوى الصوت.	–
MUTE	يستخدم لإيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا. لإعادة تشغيل الصوت، اضغط على هذا الزر مرة أخرى، أو اضغط على الزر + أو الزر −.	
MENU	يستخدم لعرض نظام القوائم على الشاشة.	يستخدم للرجوع إلى القائمة السابقة أو المشاهدة العادية.
	–	يستخدم في... ◆ عرض قائمة فرعية تحتوي على التحديدات الخاصة بالخيار الحالي في القائمة. ◆ زيادة/تقليل قيمة خيار في القائمة.
ENTER	–	يستخدم لتأكيد الخيار.
EXIT/TV	يستخدم لتشغيل التليفزيون حينما يكون في وضع الانتظار.	يستخدم للخروج من نظام القائمة والرجوع إلى المشاهدة العادية مباشرةً.

ميزة التوصيل والتشغيل

ARB

حينما يتم تشغيل التليفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العميل الأساسية بشكل تلقائي ومتلاحق. الإعدادات التالية متاحة للاستخدام.

١ إذا كان التليفزيون في وضع الانتظار فاضغط على الزر **POWER** ( ) (تشغيل/إيقاف التشغيل) في جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: يتم عرض الخاصية Plug & Play (التوصيل والتشغيل).

٢ لبدء تشغيل خاصية التوصيل والتشغيل اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "اللغة (Language)".

٣ حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد الاختيار.

النتيجة: يتم عندئذٍ عرض الرسالة "مدخل هوائي : افحص (Antenna input check)".

٤ تأكد من توصيل الهوائي بالتليفزيون.

النتيجة: بعد لحظات سيتم عرض "منطقة (Area)".

٥ حدد الدولة التي تنتمي إليها بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد الاختيار.

النتيجة: يتم عرض القائمة "تخزين اوتوما تيكي (Auto Store)".

٦ لبدأ خاصية تخزين القنوات، اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: سوف ينتهي البحث تلقائيًا. يتم تصنيف القنوات وتخزينها بالترتيب الذي يعكس موقعها في نطاق التردد (بدءًا بالأقل ترددًا ونهايةً بالأعلى ترددًا).

لإيقاف البحث قبل انتهائه أو للرجوع إلى المشاهدة العادية، حدد الزر "للخروج (Exit)" واضغط على الزر **ENTER** (↵).

٧ عند انتهاء عملية الإعداد، يتم عرض رسالة Enjoy viewing your new TV وسوف يتم عندئذٍ تشغيل القناة التي تم تخزينها.



ARB

ميزة التوصيل والتشغيل

في حالة الرغبة في إعادة ضبط هذه الميزة...

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم تحديد خاصية Plug & Play.

٤ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرة أخرى.

النتيجة: يبدأ تشغيل هذه الميزة بعرض الرسالة Plug & Play.

اختيار اللغة المفضلة لديك

عندما تبدأ في استخدام التليفزيون لأول مرة، ينبغي عليك تحديد اللغة التي سوف يتم استخدامها لعرض القوائم والتعليمات.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "اللغة (Language)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر قائمة باللغات المتاحة.

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد اللغة المناسبة.

تخزين القنوات تلقائيًا

ARB

يمكنك القيام بالبحث عن نطاقات التردد المتاحة (وتعتمد إمكانية التوافر على الدولة التابع لها). وقد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. وعلى الرغم من ذلك، يمكنك تصنيف الأرقام يدويًا وإلغاء أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم تحديد الخيار "منطقة (Area)".

٤ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرة أخرى. حدد دولتك بالضغط على الزر▲ أو▼.
يتم عرض الدول بالترتيب التالي:
- Australia - Hongkong/UK - China - CIS/E.Europe - Asia/W.Europe
America - South Africa - NZ/Indonesia

٥ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد تحديد الدولة.

٦ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تخزين اوتوما تيكي (Auto Store)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٧ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لبدء عملية البحث.

النتيجة: يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي يعكس موقعها في نطاق التردد. في النهاية، سيتوقف البحث تلقائيًا.

لإيقاف البحث قبل أن ينتهي أو الرجوع إلى المشاهدة العادية، حدد الزر "للخروج (EXIT)" واضغط على زر **ENTER** (↵).

٨ عند تخزين القنوات، يمكنك القيام بالآتي:
- مسح قناة (ارجع إلى الصفحة ١٩)
- تصنيف القنوات بالترتيب المطلوب (ارجع إلى الصفحة ٢٠).
- تعيين أسماء للقنوات المخزنة (ارجع إلى الصفحة ٢١)
- الضبط الدقيق لموالف استقبال القنوات عند الضرورة (ارجع إلى الصفحة ٢٤)

تخزين القنوات يدويًا

ARB

يمكنك تخزين القنوات التليفزيونية، بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكابل.

عند تخزين القنوات يدويًا ، يمكنك اختيار الآتي:

- *تخزين أو عدم تخزين كل قناة من القنوات الموجودة*
- *رقم برنامج كل قناة مخزنة ترغب في تعريفها*

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تخزين يدوي (Manual Store)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القنوات الحالية.

٥ حدد القناة المطلوبة بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "تخزين يدوي (Manual Store)" مع تحديد "رقم البرنامج (Prog.No)".

٦ لتعيين رقم برنامج لإحدى القنوات، اضغط على الزر ▲ أو ▼ لمعرفة الرقم الصحيح.

٧ حدد مستوى البث المطلوب إذا اقتضت الضرورة. اضغط على الزر ▶ أو ◀ لتحديد "اللون (Color)". اضغط أكثر من مرة على الزر ▲ أو ▼.

النتيجة: يتم عندئذ عرض معايير الألوان بالترتيب التالي (وفقًا للطرّاز).

- AUTO - PAL - SECAM
- AUTO - NTSC3.58 - NTSC4.43 - PAL60

٨ اضغط على الزر ▶ أو ◀ لتحديد "الصوت (Sound)". اضغط على الزر ▲ أو ▼ أكثر من مرة.

النتيجة: يتم عرض مستويات الأصوات بالترتيب التالي:

- BG - DK - I - M

تخزين القنوات يدويًا (تابع)

ARB

٩ إذا كنت تعلم رقم القناة المطلوب تخزينها، فطالع الخطوات التالية.

- اضغط على الزر ▶ أو ◀ لتحديد "القناة (Channel)".
- اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد C (قناة عبر الأثير) أو S (قناة عبر الكابل).
- اضغط على الزر ▶ .
- اضغط على أزرار الأرقام (من ٠ إلى ٩) لتحديد الرقم المطلوب. (قد يتنوع نطاق الإدخال لأزرار الأرقام في المناطق المختلفة).

إذا لم يصدر أي صوت أو صدر صوت غير عادي، فأعد تحديد معيار الصوت المطلوب.

١٠ إذا لم تعلم أرقام القنوات، فحدد "بحث (Search)" بالضغط على الزر ▶ أو ◀ . اضغط على الزر ▲ أو ▼ لبدء البحث.

النتيجة: سوف يقوم جهاز الموالفة بعملية بحث عن نطاق التردد حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديدها على الشاشة.

١١ لتخزين القناة ورقم البرنامج المعين لها، حدد " خزن (Store)" بالضغط على الزر ▶ أو ◀ . اضبط الإعداد على OK بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

١٢ كرر الخطوات من ٩ إلى ١١ لكل قناة مطلوب تخزينها.

وضع القناة

- **P** (وضع البرنامج): عند الانتهاء من موالفة الاستقبال، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواقع من P00 إلى P99 كحد أقصى. ويمكنك تحديد إحدى القنوات بإدخال رقم الموقع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة الحقيقي): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية في هذا الوضع.
- **S** (وضع قناة الكابل): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل قناة كابل في هذا الوضع.

تخطي القنوات غير المرغوب فيها

ARB

يمكنك استبعاد قنوات معينة وفقًا لاختيارك من عملية البحث عن القنوات. وعندما تقوم بإجراء عملية البحث عبر القنوات المخزَّنة، لن يتم عندئذٍ عرض القنوات التي اخترت تخطيها. وسوف يتم عرض جميع القنوات التي لم يتم اختيارها بصفة خاصة لتخطيها أثناء عملية البحث.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تحرير القناة (Channel Edit)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "تحرير القناة (Channel Edit)" مع تحديد "للإضافة / للإلغاء (Add/Delete)".

٥ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرة أخرى.

النتيجة: يتم عرض القنوات الحالية.

٦ حدد القناة التي ترغب في حذفها بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٧ حدد "أضافة (Erased)" أو "تم مسح (Added)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

تصنيف القنوات المخزَّنة

ARB

تسمح لك هذه العملية بتغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة. فربما تقتضي الضرورة القيام بهذه العملية بعد استخدام التخزين التلقائي. حيث يمكنك إلغاء القنوات التي لا ترغب في الاحتفاظ بها .

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تحرير القناة (Channel Edit)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "تحرير القناة (Channel Edit)".

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تجيل / ترتيب (Sort)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القنوات الحالية.

٦ حدد القناة التي ترغب في نقلها بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٧ حدد رقم البرنامج الذي سيتم نقل القناة إليه بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تنتقل القناة إلى موقعها الجديد ويتم تغيير مواقع جميع القنوات الأخرى وفقاً لذلك.

٨ كرر الخطوتين ٦ و ٧ إلى أن تقوم بنقل جميع القنوات إلى أرقام البرامج المطلوبة.

تعيين الأسماء للقنواتش

ARB

سوف يتم تعيين أسماء للقنوات تلقائيًا عند بث معلومات القناة. ويمكن تغيير هذه الأسماء، مما يسمح لك بتعيين أسماء جديدة.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تحرير القناة (Channel Edit)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "تحرير القناة (Channel Edit)".

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الاسم (Name)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القنوات الحالية.

٦ حدد القناة المطلوب تعيين اسم جديد لها بالضغط على الزر ▲ أو ▼ إذا لزم الأمر. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض علامات الأسهم حول مربع الاسم.

٧ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد حرف من (A إلى Z)، أو رقم من (٠ إلى ٩) أو رمز (– أو _ أو مسافة). انتقل إلى الحرف السابق أو التالي بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٨ عند الانتهاء من إدخال الاسم، اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد الاسم.

٩ كرر الخطوات من ٦ إلى ٨ لكل قناة مطلوب تعيين اسم جديد لها.

استخدام ميزة LNA (مضخم التشويش المنخفض)

ARB

تعد هذه الوظيفة مفيدة جدًا في حالة ضعف الإشارة أثناء استخدام التليفزيون.
*تعمل ميزة **LNA** (مضخم التشويش المنخفض) على تكبير إشارة التليفزيون في المنطقة التي تضعف فيها الإشارة، ولكن بدون تشويش.*

تعمل هذه الميزة فقط في حالة ضعف الإشارة و يتم حفظها في الذاكرة بالنسبة للقناة الحالية.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تحرير القناة (Channel Edit)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "تحرير القناة (Channel Edit)".

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "استقبال (LNA)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القنوات الحالية.

٦ حدد القناة المطلوبة بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٧ حدد "تشغيل (On)" أو "إيقاف (Off)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

تشغيل ميزة التأمين ضد الأطفال

ARB

تسمح لك هذه الميزة بغلق التليفزيون حتى يتعذر تشغيله عبر اللوحة الأمامية. ولكن تظل إمكانية تشغيله من خلال جهاز التحكم عن بُعد مستمرة. ومن ثم، ومن خلال الاحتفاظ بجهاز التحكم عن بعد بعيدًا عن المستخدمين غير المسموح لهم بمشاهدة التليفزيون، مثل الأطفال، يمكنك منعهم من مشاهدة البرنامج غير الملائم.

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تحرير القناة (Channel Edit)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "تحرير القناة (Channel Edit)".

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "حجب عن الأطفال (Child Lock)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القنوات الحالية.

٦ حدد القناة المطلوبة بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٧ حدد "الاغلاق (Unlocked)" أو "مغلق (Locked)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

ضبط موالف استقبال القنوات

إذا كان الاستقبال واضحًا ، فلن تكون في حاجة إلى ضبط موالف استقبال القنوات، حيث سيتم ذلك تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين. لكن إذا كانت الإشارة ضعيفة أو محرفة، فقد تضطر إلى ضبط موالفة القناة يدويًا .

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ضبط دقيق للقنوات (Fine tune)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يظهر الشريط الأفقي. حرِّك مؤشر الشريط الأفقي إلى اليسار أو اليمين بالضغط على الزر ▶ أو ◀ للوصول إلى الإعداد المطلوب.

عرض البيانات

*يمكنك عرض معلومات القناة وحالة الإعداد الذي قمت بتحديده بالضغط على الزر "**INFO** (⊡)" في جهاز التحكم عن بُعد.*

ARB

تغيير معيار الصورة

يمكنك تحديد نوع الصورة التي تتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.

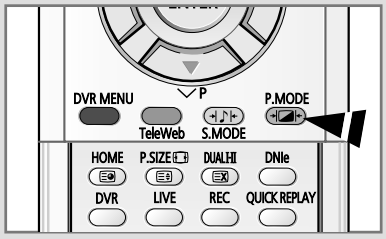

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٢ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم تحديد "الصورة (Picture Mode)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرة أخرى. حدد المؤثر المطلوب للصورة بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

النتيجة: تتوفر تأثيرات الصورة التالية:
دينا ميكي (Dynamic) – نموذجي (Standard) – سينمائي (Movie) – اذتياري (Custom).

➢ يمكنك أيضًا إعداد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **P.MODE** (◨: وضع الصورة).

ضبط إعدادات الصورة

هناك العديد من الإعدادات في التليفزيون التي تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٢ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ظبط الصورة (Custom Picture)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "ظبط الصورة (Custom Picture)".

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب ضبطه ("طيف اللون (Color Tone)" أو "التباين (Contrast)" أو "البريق (Brightness)" أو "حدة الوضوح (Sharpness)" أو "اللون (Color)" أو "الخاصة بنظام NTSC فقط (Tint-NTSC)"). اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الشريط الأفقي. حرّك مؤشر الشريط الأفقي إلى اليسار أو اليمين بالضغط على الزر ▶ أو ◀.

➢ إذا أجريت أي تغييرات لهذه الإعدادات، فسينتقل وضع الصورة تلقائيًا إلى الوضع "اذتياري (Custom)".

عرض صورة داخل صورة (PIP) (تابع)

ARB

*يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية لبرنامج التليفزيون أو أجهزة **A/V** (الصوت/الصورة) الخارجية. بهذه الطريقة يمكن مشاهدة البرنامج التليفزيوني أو مراقبة مدخل الفيديو من أي أجهزة موصلة أثناء مشاهدتك للتليفزيون أو أي مدخل فيديو آخر.*

➢ إذا كانت الصورة الحالية (الرئيسية) في وضع DVR (مسجل الفيديو الرقمي) أو DVD (جهاز تشغيل أقراص الفيديو الرقمي) أو PC (الكمبيوتر)، فلن تعمل خاصية PIP (صورة داخل صورة).

١ اضغط على الزر **MENU** (☐).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "صورة داخل صورة (PIP)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عندئذٍ تحديد خيار "صورة داخل صورة (PIP)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرة أخرى.

٤ لتشغيل خاصية "مورة د مورة (PIP)"، حدد "تشغيل (On)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

➢ يمكنك أيضًا تشغيل خاصية مورة د مورة فقط بالضغط على الزر **PIP ON**. لإيقاف هذه الخاصية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "TV ضبط (TV/Video)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض المصادر المتاحة.

S-Video(R) - AV3 Video - AV2 Video - AV1 Video-TV
S-Video - AV4 Video

٦ حدد مصدر الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٧ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "متبادل (Swap)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: سيتم التبديل ما بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

عرض صورة داخل صورة (PIP)

ARB

٨ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الحجم (Size)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الأحجام المتاحة.

(صورة كبيرة) – (صورة صغيرة) – (صورة مزدوجة) – (١٦– صورة داخل صورة)

٩ حدد حجم الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **SIZE**.

١٠ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وضع (Position)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض المواقع المتاحة.

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر ⧉.

١١ حدد موقع الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

١٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "رقم البرنامج (Prog.No.)". يمكنك تحديد القناة التي ترغب في عرضها من خلال الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▶ أو ◀.

➢
- عند تعيين الخيار "TV ضبط (TV/Video)" على الوضع TV، يمكنك تحديد قناة الصورة الفرعية.
- يمكنك تحديد قناة الصورة الفرعية فقط بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

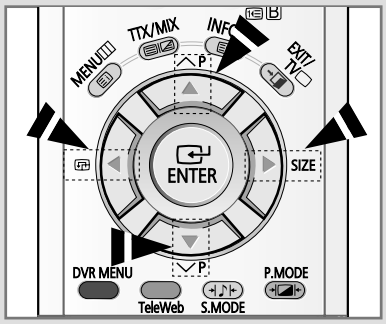

➢
- لتثبيت الصورة الفرعية، اضغط على الزر **STILL** (⧩). اضغط على هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلى العرض العادي. (إذا قمت بالضغط على هذا الزر عند إيقاف خاصية PIP (صورة داخل صورة)، فإنه يمكنك تثبيت الصورة الحالية.)
- إذا ضغطت على هذا الزر أثناء تشغيل الوضع PIP-16 (١٦–صورة داخل صورة)، فسوف يتم التقاط المشاهد المسلسلة للصورة الفرعية الأخيرة.

تحديد حجم الصورة (وفقًا للطراز)

ARB

يمكنك تحديد حجم الصورة الذي يتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على النحو الأمثل.

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٢ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الحجم (Size)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تتاح الأوضاع التالية، وفقًا للطراز:

◆ CRT عريض:
عريض أوتوما تيكي (Auto wide) – عريض (Wide) بانوراما (Panorama)– تكبير1 (Zoom1) – تكبير2 (Zoom2) – 4:3

◆ يمكنك التحكم في الحجم الرأسي للشاشة وموقعها باستخدام الزر ▲ أو ▼ في الوضع "عريض أوتوما تيكي (Auto wide)" وذلك عند تغيير الحجم الرأسي تلقائيًا بواسطة الوضع "عريض أوتوما تيكي (Auto wide)".

◆ إذا خلت إشارة الفيديو من إشارة WSS في الوضع "عريض أوتوما تيكي (Auto wide)"، فسيقوم النظام بزيادة الحجم الرأسي تلقائيًا. وفي هذه الحالة، قد يومض وينطفئ وضع العناوين الفرعية الموجود على الشاشة. إذا أردت تعطيل ذلك، فقم بتغيير حجم الصورة إلى وضع آخر.

◆ CRT عادي (٤:٣):
عادي (Normal) – تكبير1 (Zoom1) – تكبير2 (Zoom2) – عريض (Wide).
عادي (Normal) – 16:9 (في وضع DTV)



◆ يمكنك تحديد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **P.SIZE** (⛶ : حجم الصورة) في جهاز التحكم عن بعد. وحينئذ، تتاح إمكانية الرفع في وضع "تكبير1 (Zoom1)" أو "تكبير2 (Zoom2)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

◆ إذا كان جهاز الكمبيوتر موصلاً، يمكنك ضبط وضع VGA باستخدام الزر ▶ أو ◀ أو ▲ أو ▼.

٤ اضغط على الزر ▶ أو ◀ لتغيير الإعداد. إذا وافقت على اختيار هذا الإعداد، فاضغط على الزر **ENTER** (↵) لحفظه.

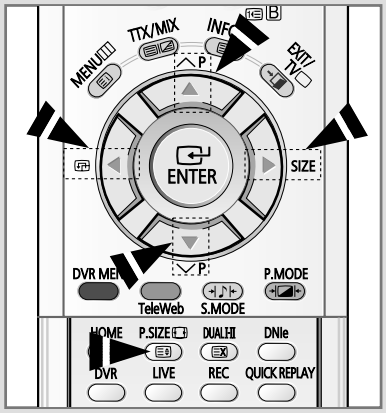

يمكنك نقل الشاشة إلى الوضع المطلوب في وضع VGA بالضغط على الزر **P.SIZE** (⛶ : حجم الصورة) ثم استخدام الزر ▶ أو ◀ أو ▲ أو ▼ . لضبط حجم الشاشة، اضغط على الزر **P.SIZE** (⛶ : حجم الصورة) مرة أخرى ثم استخدم الزر ▶ أو ◀ أو ▲ أو ▼.

الإعدادات الإضافية للصورة

ARB

◆ *وضعية المسح (**Scan Mode**)*

ستكتشف بطبيعة الحال أنه من الأفضل تعيين وضع البحث على "مسح طبيعي (Natural Scan)" لتقليل أي وميض خفيف في الصورة. وبالرغم من ذلك، من الممكن أن يفيد تغيير وضع البحث بعض برامج البث غير المنتظمة. تتاح الأوضاع "مسح طبيعي (Natural Scan)" و "مسح رقمي (Digital Scan)" و "مسح متطور (Progressive)".

◆ *خافض الضجيج (**Digital NR**)*

إذا كانت الإشارة التي يستقبلها التليفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل هذه الميزة لتقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

◆ **DNIe** (محرك الصور الطبيعية الرقمية DNIe™)

تزودك هذه الميزة بصورة أكثر تفصيلاً ووضوحًا مع تقليل مستوى التشويش ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى تحسين تفاصيل الصورة ومستوى التباين واللون الأبيض. وفي نفس الوقت يوفر لك لوغاريتم تعويض الصورة الجديد صورة أكثر سطوعًا ووضوحًا وتفصيلاً. كما تعمل تقنية **DNIe™** (محرك الصور الطبيعية الرقمية) على تهيئة كل الإشارات بحيث تمنحك أفضل رؤية ممكنة.

◆ *شاشة زرقاء (**Blue Screen**)*

في حالة عدم استقبال أي إشارة أو كانت الإشارة ضعيفة للغاية، ستحل الشاشة الزرقاء تلقائيًا محل خلفية الصورة المشوشة. في حالة الرغبة في الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، ينبغي ضبط وضع "شاشة زرقاء (Blue Screen)" على "إيقاف (Off)".

◆ *مائل (**Tilt**)*

إذا وَجدت أن الصورة التي يتم استقبالها مائلة نوعًا ما باتجاه جانب واحد، فيمكنك ضبط إعداد الإمالة.

---

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصورة (Picture)".

---

٢ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

---

٣ حدد الخيار المطلوب (وضعية المسح (Scan Mode) أو مسح رقمي (Digital NR) أو محرك الصور الطبيعية الرقمية (DNIe) أو شاشة زرقاء (Blue Screen) أو مائل (Tilt)) بالضغط على الزر ▲ أو ▼ . اضغط على الزر **ENTER** (↵).

---

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتغيير الإعداد.

- وضعية المسح (Scan Mode) : مسح طبيعي (Natural Scan) و مسح رقمي (Digital Scan) و مسح متطور (Progressive).
- خافض الضجيج (Digital NR) : إيقاف (Off) أو تشغيل (On) (جاري التشغيل)
- **DNIe** : عرض توضيحي (Demo) أو تشغيل (On) أو إيقاف (Off) (جاري التفعيل)

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **DNIe**.

- شاشة زرقاء (Blue Screen) : تشغيل (On) أو إيقاف (Off) (جاري التفعيل)
- مائل (Tilt) : اضغط على الزر ▶ أو ◀ للوصول إلى الإعداد المطلوب.

---

٥ إذا وافقت على اختيار هذه الإعدادات، فاضغط على الزر **ENTER** (↵) لحفظها.

ARB

تغيير معيار الصوت

يمكنك تحديد نوع المؤثر الصوتي الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث محدد.

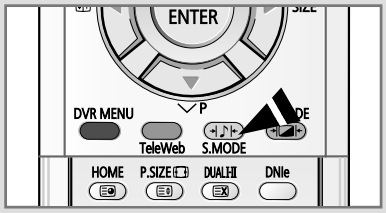

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم تحديد "الصوت (Sound Mode)".

٤ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرة أخرى. حدد مؤثر الصوت المطلوب للصورة بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

النتيجة: تتوفر تأثيرات الصوت التالية:
نموذجي (**Standard**) – موسيقي (**Music**) – سينمائي (**Movie**)
– خطابي (**Speech**) – اختياري (**Custom**)

➢ يمكنك أيضًا ضبط هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **S.MODE** (♪ : وضع الصوت).

ضبط إعدادات الصوت

يمكن ضبط إعدادات الصوت لتتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "صوت بمو اصفاتخاصة (Custom Sound)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "صوت بمو اصفاتخاصة (Custom Sound)".

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار (جهير (Bass) أو صوت عالي (Treble)) المطلوب ضبطه. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يظهر الشريط الأفقي. حرّك مؤشر الشريط الأفقي إلى اليسار أو اليمين بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .

➢ إذا قمت بعمل أي تغييرات لهذه الإعدادات، فسيتحول وضع الصوت تلقائيًا إلى الوضع "اختياري (Custom)".

ضبط تفضيلات سماعات الرأس

ARB

يمكن ضبط إعدادات سماعات الرأس لتتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.
إعدادات سماعات الرأس التالية متاحة للاستخدام:

- *مستوى الصوت (**Volume**)، جهير (**Bass**)، صوت عالي (**Treble**)، التوازن (**Balance**).*

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "سماعة الرأس (Headphone)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "سماعة الرأس (Headphone)".

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار (مستوى الصوت (Volume) أو جهير (Bass) أو صوت عالي (Treble) أو التوازن (Balance)) المطلوب ضبطه. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يظهر الشريط الأفقي. حرِّك مؤشر الشريط الأفقي إلى اليسار أو اليمين بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .

➢ عند توصيل أي أجهزة بمنافذ التوصيل **COAXIAL IN** (الموصل المحوري) أو **OPTICAL IN** (الموصل الضوئي) في الجزء الخلفي للتليفزيون، فلن يمكنك السماع من خلال سماعات الرأس.

إعداد وضع **Dolby Digital** (تابع)

ARB

يتيح لك وضع دولبي الرقمي الاستمتاع بالمؤثر الصوتي دولبي الرقمي بشكل كامل مع توصيل مكبرات الصوت بالتليفزيون. وسيتيح لك هذا الأمر إمكانية تحديد أوضاع عديدة لمكبرات الصوت الرئيسية والوسطى والخلفية ومكبر الأصوات المنخفضة.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الوضع "رقمي دولبي (Dolby Digital)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "رقمي دولبي (Dolby Digital)" مع تحديد الخيار "صوت دولبى II (Dolby Pro-Logic II)".

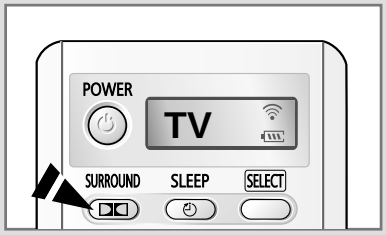

٥ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرة أخرى. حدد الخيار (إيقاف (Off)، سينمائي (Movie)، موسيقي (Music) أو ماتريكس (Matrix)) بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

◆ يمكنك تحديد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **SURROUND** (▯▯) في جهاز التحكم عن بعد.
◆ للحصول على مزيد من المعلومات حول الصوت الناتج لكل خيار، ارجع إلى صفحة ٣٤.

٦ إذا رغبت في ضبط مستوى الصوت أثناء المشاهدة الليلية، فاضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "نطاق ديناميكي (Dynamic Range)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٧ حدد "إيقاف (Off)" أو "تشغيل (On)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Digital Theater Systems, Inc.
وبموجب براءة الاختراع المسجلة بالولايات المتحدة الأمريكية رقم ٥,٤٥١,٩٤٢ و ٥,٩٥٦,٦٧٤ و ٥,٩٧٤,٣٨٠ و ٥,٩٧٨,٧٦٢ وبموجب براءات الاختراع العالمية الأخرى المُصدرة منها والمعلقة. "DTS" و"DTS Digital Surround" علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Digital Theater Systems, Inc. حقوق الطبع والنشر ١٩٩٦ - ٢٠٠٠ لشركة Digital Theater Systems, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby Laboratories. "Dolby" و"Pro Logic" ورمز D المزدوج علامات تجارية تخص شركة Dolby Laboratories.

إعداد وضع Dolby Digital

٨ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد السماعات (Speaker Setting)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "إعداد السماعات (Speaker Setting)" مع تحديد مكبر الصوت الأيسر.

٩ حدد مكبر الصوت (أمامي لليسار (Front L)، المركزي (Center)، أمامي لليمين (Front R)، خلفي لليمين (Rear R)، خلفي لليسار (Rear L) ، صب وفر (Sub Woofer)) المطلوب ضبطه بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

- من الممكن أن يتحكم خيار "صب وفر (Sub Woofer)" في مكبر الأصوات المنخفضة الخارجي فقط عند تعيين الخيار "خرج سمعي (Audio Out)" على "مستوى الصوت (Volume)" (للحصول على مزيد من التفاصيل، ارجع إلى صفحة ٣٦)
- يتغير ناتج صوت مكبر الأصوات المنخفضة المضّمن وفقًا لناتج مكبرات الصوت الرئيسية.

١٠ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب لسماعة التكبير المحددة.

١١ حينما تنتهي من إعدادات مكبر الصوت، اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة "رقمي دولبي (Dolby Digital)" مرة أخرى.

١٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ضبط (Level Control)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "ضبط (Level Control)" مع تحديد خيار "تجريب اللحن (Test Tone)".

١٣ لمحاكاة مستوى الصوت لكل مكبر صوت، اضغط على الزر **ENTER** (↵) وحدد "تشغيل (On)" بالضغط على الزر▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

١٤ حدد مكبر الصوت (أمامي لليسار (Front L)، المركزي (Center)، أمامي لليمين (Front R)، خلفي لليمين (Rear R)، خلفي لليسار (Rear L) ، صب وفر (Sub Woofer)) المطلوب ضبطه بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

١٥ اضغط على الزر ▶ أو ◀ لضبط مستوى الصوت.

١٦ حينما تنتهي من التحكم في مستوى الصوت، اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة "رقمي دولبي (Dolby Digital)" مرة أخرى.

١٧ لضبط وقت تأخير القناة المجسمة، حدد "تاخير الوقت (Time Delay)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

١٨ حدد مكبر الصوت (خلفي لليسار (Rear L) أو خلفي لليمين (Rear R)) المطلوب ضبطه بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

١٩ اضغط على الزر ▶ أو ◀ لضبط وقت التأخير.

إعداد وضع صوتدو لبى II

ARB

أثناء الوضع إيقاف تشغيل صوتدو لبى II : إيقاف

ناتج الصوت / المدخل (المصدر)		الأيسر الرئيسي	الأوسط	الأيمن الرئيسي	الخلفي		مكبر الأصوات المنخفضة الفرعي (أيسر/أيمن صغير)	مكبر الأصوات المنخفضة الفرعي (أيسر/أيمن كبير)
					الأيمن	الأيسر		
أحادي		✔		✔			✔	
PCM Stereo (أيسر/أيمن)		✔		✔			✔	
Dolby Digital (دولبي رقمي)	أحادي	✔		✔			✔	
	Lo/Ro	✔		✔			✔	
	Lt/Rt	✔		✔			✔	
	5.1ch	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
DTS		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

➢ عند تعيين الوضع DTS (الصوت المسرحي الرقمي)، يتم تشغيل DTS ٥,١ (الصوت المسرحي الرقمي ٥,١)

أثناء الوضع صوتدو لبى II : سينمائي

ناتج الصوت / المدخل (المصدر)		الأيسر الرئيسي	الأوسط	الأيمن الرئيسي	الخلفي		مكبر الأصوات المنخفضة الفرعي (أيسر/أيمن صغير)	مكبر الأصوات المنخفضة الفرعي (أيسر/أيمن كبير)
					الأيمن	الأيسر		
أحادي			✔				✔	
PCM Stereo (أيسر/أيمن)		✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Dolby Digital (دولبي رقمي)	أحادي		✔				✔	
	Lo/Ro	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	Lt/Rt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	5.1ch	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
DTS		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

إعداد وضع Dolby Prologic II

أثناء الوضع صوتدو لبى II : موسيقي

ناتج الصوت / المدخل (المصدر)		الأيسر الرئيسي	الأوسط	الأيمن الرئيسي	الخلفي		مكبر الأصوات المنخفضة الفرعي (أيسر/أيمن صغير)	مكبر الأصوات المنخفضة الفرعي (أيسر/أيمن كبير)
					الأيمن	الأيسر		
أحادي		✔	✔	✔	✔	✔	✔	
PCM Stereo (أيسر/أيمن)		✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Dolby Digital (دولبي رقمي)	أحادي	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	Lo/Ro	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	Lt/Rt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	5.1ch	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
DTS		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

أثناء الوضع صوتدو لبى II : ماتريكس

ناتج الصوت / المدخل (المصدر)		الأيسر الرئيسي	الأوسط	الأيمن الرئيسي	الخلفي		مكبر الأصوات المنخفضة الفرعي (أيسر/أيمن صغير)	مكبر الأصوات المنخفضة الفرعي (أيسر/أيمن كبير)
					الأيمن	الأيسر		
أحادي		✔	✔	✔	✔	✔	✔	
PCM Stereo (أيسر/أيمن)		✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Dolby Digital (دولبي رقمي)	أحادي	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	Lo/Ro	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	Lt/Rt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	5.1ch	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
DTS		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

ضبط الصوت الخارجي الرقمي

ARB

تتيح لك هذه الميزة الاستمتاع بالصوت الرقمي عند توصيل التليفزيون بجهاز ذي مخرج رقمي.

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "موت خارجي (Ext.Audio)". اضغط على الزر **ENTER** (↵). اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "موت خارجي (Ext.Audio)".

٥ حدد الخيار (بصري (Optical) أو متحد المحور (Coaxial)) بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

➢ تتاح الخياران "بصري (Optical)" و "متحد المحور (Coaxial)" لمداخل الإشارات الرقمية، مثل Dolby Digital (5.1ch) أو Dolby Prologic (4ch) أو DTS أو MPEG.

٦ حدد المخرج المطلوب (AV1 أو AV2 أو AV3 (S-Video) أو DVD1 أو DVD/DTV) بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

٧ اضغط على الزر **MENU** (☰) أكثر من مرة.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصوت (Sound).

٨ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "خرج سمعي (Audio Out)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

➢ للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل مخارج الصوت، ارجع إلى "توصيل التليفزيون بمخارج الصوت" صفحة ٥٦.

٩ حدد الخيار المطلوب (ثابت (Fixed) أو مستوى الصوت (Volume)) بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

◆ إذا كنت ترغب في ضبط مستوى الصوت مستخدمًا زر التحكم في حجم الصوت الموجود بالتليفزيون أو مكبر خارجي، فقم بتعيين الإعداد على "مستوى الصوت (Volume)".

◆ إذا قمت بتعيين الإعداد على Fixed (ثابت)...

– يمكنك ضبط مستوى الصوت من خلال زر التحكم في مستوى الصوت الموجود في مضخم الصوت. ويتم تعيين خيار "إسكات داخلي (Int.mute)" على "تشغيل (On)" تلقائيًا، ويتعذر عليك تحديده.

– لن تعمل أزرار التحكم في مستوى الصوت (**MUTE** و ⊕ و ⊖) سواء الموجودة بالتليفزيون أو بجهاز التحكم عن بعد.

١٠ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إسكات داخلي (Int.mute)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).
إذا قمت بتعيين الإعداد على "تشغيل (On)"، فلن يصدر أي صوت عن كل مكبرات الصوت الداخلية والخارجية.

➢ عند تعيين "خرج سمعي (Audio Out)" على "مستوى الصوت (Volume)"، يمكنك تحديد الإعداد "إسكات داخلي (Int.Mute)" والتحكم فيه.

تحديد وضع الصوت (وفقًا للطراز)

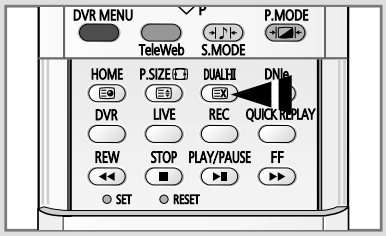

*يعرض/يتحكم الزر "**DUAL I-II**" في معالجة إشارة الصوت والإخراج الخاص بها. عند تشغيل التليفزيون، يكون الوضع معينًا تلقائيًا إما على "**Dual-I**" أو "**Stereo**"، وذلك حسب الإرسال الحالي.*

	نوع البث الإذاعي	مؤشر بالعرض على الشاشة
NICAM Stereo	البث الإذاعي العادي (اوديو قياسي)	**Mono** (استخدام عادي)
	عادي + NICAM أحادي	**Mono** ↔ **Mono NICAM**
	NICAM ستريو	**Mono** ↔ **Stereo NICAM** (أعادي)
	نايكام مزدوج I-II	**Dual-I** → **Dual-II** → **Mono** (أعادي) **NICAM** **NICAM**
A2 Stereo	بث عادي (صوت قياسي)	**Mono** (استخدام عادي)
	ثنائي اللغة أو مزدوج– I-II	**Dual-II** ↔ **Dual-I**
	ستريو	**Stereo** ↔ **Mono** (أحادي مضغوط)

- ◆ إذا ساءت ظروف الاستقبال، فسيسهل الاستماع في حالة تعيين الوضع على Mono (أحادي).
- ◆ إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى Mono (أحادي).
- ◆ عند استقبال صوت أحادي في وضع AV فانقل التوصيلة إلى موصل مدخل "AUDIO-L" الموجود في اللوحة (الأمامية أو الجانبية). إذا صدر الصوت الأحادي من مكبر الصوت الأيسر فقط، فاضغط على الزر "**DUAL I-II**".

ضبط التاريخ والوقت الحاليين

ARB

*يمكنك ضبط تاريخ وساعة التليفزيون بحيث يتم عرضهما بالضغط على الزر "**INFO** (⊡)". ينبغي عليك كذلك ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام موقتات التشغيل أو الإيقاف التلقائية.*

➢ عند الضغط على الزر "⏻" (تشغيل/إيقاف التشغيل) الموجود بالجزء الأمامي من التليفزيون، سيتم إعادة ضبط إعداد التاريخ والساعة.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الوقت (Time)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الوقت (Time)" مع تحديد "التاريخ (Date)".

٥ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرة أخرى.

٦ اضغط على الزر ▶ أو ◀ للانتقال إلى "السنة (Year)" أو "الشرص (Month)" أو "التاريخ (Date)". اضبط تلك الخيارات بالضغط على الزر ▲ أو ▼ أو على أزرار الأرقام.

٧ حينما تنتهي من هذه العملية، اضغط على الزر **ENTER** (↵) للخروج.

٨ اضغط على الزر **MENU** (▥) أكثر من مرة.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الوقت (Time)" مرة أخرى.

٩ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الساعة (Clock)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

١٠ لضبط الوقت تلقائيًا عن طريق معلومات الوقت الموجودة بقناة Teletext (نصوص المعلومات)، اضغط على الزر ▶ أو ◀ للانتقال إلى "القناة (Channel)" أو "المنبه (Activation)". اضبط هذه الإعدادات بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

النتيجة: إذا تم تعيين "المنبه (Activation)" على "نعم (Yes)"، فسيتم عرض الوقت الصحيح بعد ثوانٍ قليلة. وتمنع هذه الطريقة، عند تطبيقها، إعداد الوقت اليدوي.

١١ لضبط وقت الاستخدام اضغط على الزر ▶ أو ◀ للانتقال إلى "ساعة (Hour)" أو "دقيقة (Min)".
اضبط تلك الخيارات بالضغط على الزر ▲ أو ▼ أو على أزرار الأرقام.

١٢ حينما تنتهي من هذه العملية، اضغط على الزر **ENTER** (↵) للخروج.

ضبط موقت النوم

ARB

يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين ١٠ و ١٨٠ دقيقة يقوم بعدها جهازك بالانتقال إلى وضع الانتظار تلقائيًا.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الوقت (Time)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الوقت (Time)".

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "مؤقت النوم (Sleep timer)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "مؤقت النوم (Sleep timer)" مع تحديد الخيار "دقيقة (Min)".

٦ حدد من بين الفترات الزمنية المحددة مسبقًا (10، 20، 30، 60، 90، 120، 150، 180) للبقاء في وضع التشغيل بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

*يمكنك ضبط موقت النوم فقط بالضغط على الزر "**SLEEP** (⏲)" في جهاز التحكم عن بعد.*

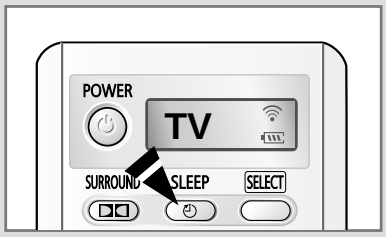

١ اضغط على الزر **SLEEP** (⏲) في جهاز التحكم عن بُعد.

٢ حدد الفترة الزمنية المحددة مسبقًا لتشغيل التليفزيون خلالها في وضع التشغيل بالضغط على الزر **SLEEP** (⏲) أكثر من مرة.

➢ يتم عرض الرسالة "مؤقت النوم (Sleep timer)" تلقائيًا وذلك قبل دقيقة واحدة من انتقال التليفزيون لوضع الانتظار.

تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا

ARB

يمكنك ضبط موقتي التشغيل/الإيقاف حتى يعمل التليفزيون على:

- *التشغيل تلقائيًا والانتقال إلى القناة المطلوبة في الوقت الذي تحدده.*
- *إيقاف التشغيل تلقائيًا في الوقت الذي تحدده.*

➢ تتمثل الخطوة الأولى في ضبط ساعة التليفزيون (ارجع إلى "ضبط التاريخ والوقت الحاليين" في صفحة ٣٨). إذا لم تقم بضبط الساعة بعد، فسيتعذر عليك ضبط الموقتات.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).
النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد (Setup)".
النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الوقت (Time)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).
النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الوقت (Time)".

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تشغيل الوقت (On Time)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).
النتيجة: يتم عرض القائمة "تشغيل الوقت (On Time)".

٦ حدد "ساعة (Hour)" أو "دقيقة (Min)" أو "رقم البرنامج (Prog.No.)" أو "مستوى الصوت (Volume)" أو "المنبه (Activation)" بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .
اضبط هذه الإعدادات بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

➢ يمكنك أيضًا ضبط "ساعة (Hour)" و"دقيقة (Min)" و "رقم البرنامج (Prog.No.)" مباشرة باستخدام أزرار الأرقام.

٧ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد التحديد.

٨ اضغط على الزر **MENU** (▥) أكثر من مرة.
النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الوقت (Time)" مرة أخرى.

٩ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ايقاف الوقت (Off Time)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).
النتيجة: يتم عرض القائمة "ايقاف الوقت (Off Time)".

١٠ حدد "ساعة (Hour)" أو "دقيقة (Min)" أو "المنبه (Activation)" بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .
اضبط هذه الإعدادات بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

➢ يمكنك أيضًا ضبط "ساعة (Hour)" و"دقيقة (Min)" مباشرة باستخدام أزرار الأرقام.

١١ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد التحديد.

➢ **إيقاف ميزة إيقاف التشغيل تلقائيًا**

عند تشغيل الموقت، سيتم إيقاف تشغيل التليفزيون إذا لم يتم تشغيل أي أدوات في لوحة التحكم لمدة ٣ ساعات بعد تشغيل التليفزيون عن طريق الموقت. تتاح هذه الوظيفة فقط عند تشغيل الموقت، وتحول هذه الوظيفة دون وقوع حوادث التسرب أو حدوث سخونة مفرطة، بسبب ترك التليفزيون يعمل لفترة طويلة بعد تشغيله من خلال الموقت (حينما تكون خارج المنزل لقضاء إحدى العطلات على سبيل المثال).

ARB

إعادة توجيه أحد المداخل إلى مخرج خارجي

يتيح لك التليفزيون اختيار أي إشارات الصوت/ الفيديو التي سيتم إخراجها إلى الموصل الخارجي.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد الصوت والمورة (AV Setup)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "إعداد الصوت والمورة (AV Setup)".

٥ حدد المصدر المطلوب توجيهه إلى المخرج بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد التغيير.

عرض الصور من مصادر خارجية

بمجرد توصيل أنظمة الصوت والفيديو المتعددة، سيمكنك عرض مصادر مختلفة عن طريق تحديد المدخل المناسب.

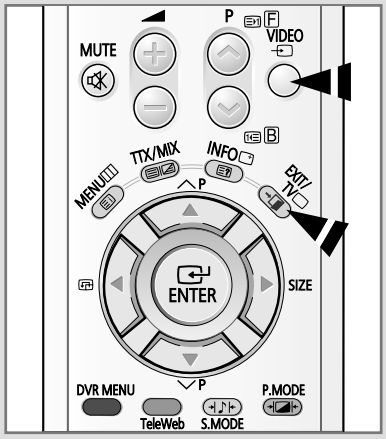

١ تأكد من إجراء كافة التوصيلات الضرورية.

٢ قم بتشغيل التليفزيون، ثم اضغط على الزر **VIDEO** (↵) أكثر من مرة.
يتم عرض مصادر الإدخال بالترتيب التالي:

AV1 - AV2 - AV3 - (SIDE S-VIDEO) - AV4 - (REAR S-VIDEO) - DVD1 - DVD2 - VGA

➢ عند توصيل أجهزة خارجية بالتليفزيون، يتم تحويل وضع الفيديو الخارجي إلى الوضع الداخلي المتوافق.

➢ ◆ قد تظهر الصور تلقائيًا وفقًا للمصدر المحدد.

◆ لمشاهدة البرامج التليفزيونية مرة أخرى اضغط على الزر **EXIT/TV** (▭ / ▯) وحدد رقم القناة المطلوبة.

ميزة DVR (مسجل الفيديو الرقمي) (وفقًا للطراز)

ARB

➢ غير متوافر في وضع DVD (جهاز تشغيل أقراص الفيديو الرقمي).

*يحول **DVR** (مسجل الفيديو الرقمي) إشارات الفيديو والصوت التماثلية إلى أخرى رقمية ويقوم بحفظها على محرك الأقراص الصلبة.*

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديدDVR. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة DVR مع تحديد الخيار"بدء تسجيل (Power On record)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرة أخرى. حدد الخيار "تشغيل (On)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼. حدد الخيار اضغط على الزر **ENTER** (↵).
- تشغيل (On) : سيتم تشغيل ميزة DVR في نفس الوقت الذي سيتم فيه تشغيل التليفزيون (مؤشر وضع الانتظار: سيضيء بلون برتقالي).
- إيقاف (Off) : الوضع الافتراضي هو وضع "إيقاف (Off)". سيتم تشغيل التليفزيون فقط عند مده بالتيار الكهربائي.

➢ إذا تم تشغيل الوضع DVR (مسجل الفيديو الرقمي) فإن مؤشر الانتظار في الجزء الأمامي من التليفزيون سيضيء باللون الأصفر. إذا تم إيقاف تشغيل الوضع DVR (مسجل الفيديو الرقمي)، فإنك ستكون بحاجة إلى (٣١ ثانية) للتغيير من وضع TV (التليفزيون) إلى وضع DVR (مسجل الفيديو الرقمي)

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد"الوقت (Timer Record)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الوقت (Timer Record)"

➢ إذا لم تقم بضبط الساعة بعد، فسيتم عرض الرسالة "الساعة (Set the clock first)" ثم يتم عرض القائمة "الساعة (Clock)" لضبط الساعة.

٥ يمكنك ضبط العام والشهر والتاريخ والوقت والقناة للتسجيل الموقت. حدد "رقم البرنامج (Prog.No)" أو "السنة (Year)" أو "الشرص (Month)" أو "التاريخ (Date) أو "بدء (Start)" أو "إيقاف (Stop)" أو "خزن (Store)" بالضغط على الزر ▶ أو ◀ . اضبط هذه الإعدادات بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
- ◆ رقم البرنامج (Prog.No) : يرجى ضبط القناة أو مصدر AV (الفيديو).

➢ يمكنك اختيار مصدر الفيديو عن طريق مفتاح "**VIDEO** (↵)" في جهاز الإرسال.
- ◆ "السنة (Year)" / الشرص (Month) / التاريخ (Date) : يتم ضبطه لتسجيل عام البدء وشهره وتاريخه.
- ◆ بدء (Start) : يتم ضبطه لتسجيل وقت البدء (بالساعة والدقيقة).
- ◆ إيقاف (Stop): يتم ضبطه لتسجيل وقت التوقف (بالساعة والدقيقة).

➢ ◆ يمكنك أيضًا ضبط "رقم البرنامج (Prog.No)" أو "الشرص (Month)" "التاريخ (Date)"أو "بدء (Start)" أو "إيقاف (Stop)" مباشرة باستخدام أزرار الأرقام.
- ◆ سيتم عرض إشعار تحذير إذا تعارض وقت التسجيل مع برنامج آخر. ▥ يوجد تضارب مع برنامج آخر!! يُرجى مراجعة البرامج. (Time-conflict with another programme!!. Please refer to programme List.)

ميزة DVR (مسجل الفيديو الرقمي) (تابع)

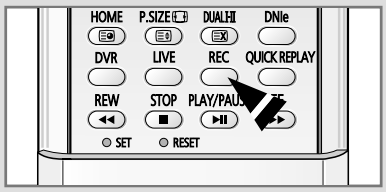

٦ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "التسجيل (Record list)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض قوائم التسجيل الموقت.

◆ إذا لم تقم بضبط التسجيل الموقت بعد، فلن يمكنك الدخول.

◆ سيتم حذف البرامج التي انتهت أو توقفت عملية التسجيل الخاصة بها من "التسجيل (Record list)".

٧ لحذف قائمة التسجيلات، حدد القائمة المطلوبة واضغط على الزر "الأحمر (Red)"

◆ تقتصر مدة التسجيل على ٦ ساعات لكل ملف سواء في التسجيل الموقت أو التسجيل المباشر. وبعد ٦ ساعات، فسيتم تغيير الصورة إلى وضع الإيقاف.

◆ ولا يتاح التسجيل عند استخدام مصدر الفيديو Macrovision. وفي هذه الحالة، سيتم عرض الرسالة "منع التسجيل (Recording Prohibit)" عند الضغط على الزر **REC**.

إعداد DVR (مسجل الفيديو الرقمي)

ARB

١ اضغط على الزر **DVR** (مسجل الفيديو الرقمي).
النتيجة: يتم عرض الرسالة "بدءالتشغيل (DVR Initializing)"
ويتم التغيير إلى الوضع DVR (مسجل الفيديو الرقمي).

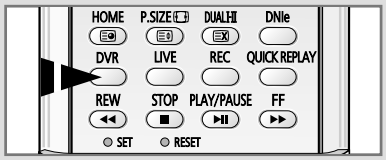

٢ اضغط على الزر **DVR MENU** (قائمة مسجل الفيديو الرقمي).
النتيجة: يتم عرض القائمة "الضبط (DVR Setup)".

٣ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ . اضغط على الزر **ENTER** (↵). قم بتغيير الإعداد. حينما تنتهي من هذه العملية، اضغط على الزر **ENTER** (↵) للخروج.

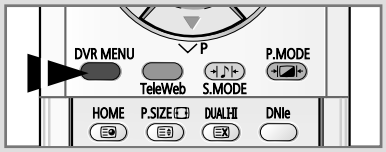

◆ البرامج (**Program List**)
تعرض قائمة التسجيلات المحفوظة على محرك الأقراص الصلب.
يمكنك تعديل القائمة باستخدام الزر **INFO** (↵) (تشغيل (Play)/ حذف (Delete)/تسمية (Rename)/الغاء (Cancel) وذلك بعد تحديد برنامج مسجل.

➢ سيتم عرض إشعار تحذير إذا كان محرك الأقراص الصلب ممتلئًا...
سعة **HDD** غير كافية (HDD capacity is not enough).
وحينئذٍ يرجى حذف بعض البرامج من قائمة البرامج.

◆ فيديو مباشر (**Live Video**)
الانتقال إلى وضع الفيديو الحي
➢ ◆ يمكنك أيضًا القيام بذلك فقط بالضغط على الزر **LIVE**.
◆ يمكنك تغيير الوقت لمدة ٣٠ دقيقة كحد أقصى بالضغط على الزر **REW** (◄◄) في وضع الفيديو المباشر. في وضع تغيير الوقت، اضغط على الزر لتتمكن من التغيير إلى صورة حية.
☚ خاصية تأخير تشغيل الموقت غير متاحة أثناء التسجيل.

◆ التحكم (**DVR Control**)
– التسجيل (**Recording Mode**) : يتم ضبطه لتحديد جودة التسجيل.
– XP (١٠ ساعات)
– SP (٣١ ساعة)
– LP (١٩ ساعة)
– EP (٣٦ ساعة)

◆ أدوات القرص (**Disk Tools**)
– اصلاح القرص (**Repair Disk**) : فحص محرك الأقراص المضغوطة من أجل تحسين أدائه.
– تهيئة القرص (**Format Disk**) : تهيئة محرك الأقراص الصلب. (يتم إزالة كافة البرامج المسجلة)
➢ في الحالات التالية: يرجى التأكد من تشغيل وضع DVR بعد تشغيل قرص الإصلاح.
◆ إذا لم يتم إنشاءأي من الملفات المسجلة في قائمة البرامج بعد انتهاء التسجيل.
◆ في حالة انقطاع الكهرباء بشكل غير طبيعي أثناء التسجيل في وضع DVR (بسبب عطل في الكهرباء أو فصل سلك التيار الكهربائي).

٤ عند انتهائك من إعداد وظيفة DVR (مسجل الفيديو الرقمي)، اضغط على الزر **EXIT/TV** (▭ / ▭) (وضع DVR (مسجل الفيديو الرقمي) "تشغيل") أو على الزر **DVR** (مسجل الفيديو الرقمي) (وضع DVR (مسجل الفيديو الرقمي) "إيقاف") للعودة إلى وضع TV.

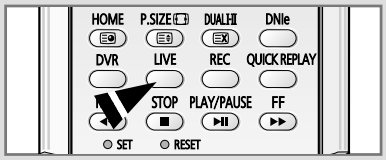

☚ ◆ أثناء التسجيل الحي، لا تتاح بعض الوظائف الخاصة بميزة DVR (مسجل الفيديو الرقمي)مثل (إعادة تشغيل سريع/ترجيع/ تشغيل/إيقاف مؤقت/ تقديم) فيما عدا وظيفة STOP (إيقاف). وحينئذ، سيومض الزر ● **REC**.
◆ عند امتلاء محرك الأقراص الصلبة أثناء وضع التسجيل، سيوقف النظام عملية التسجيل تلقائيًا.
◆ الأزرار التالية غير متوافرة في وضع DVR (مسجل الفيديو الرقمي):
VIDEO , PIP (↵-), TTX/MIX (▤), P.SIZE , HOME , TeleWeb, (▭).

الوصول السهل إلى ميزة DVR عبر جهاز التحكم عن بعد

ARB

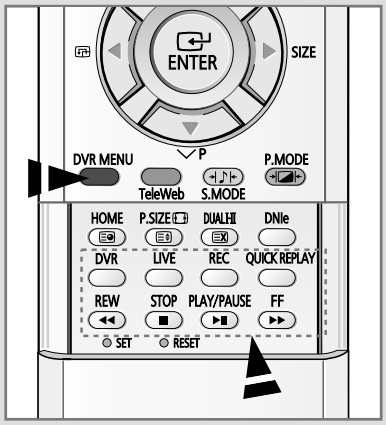

الزر	الوظيفة
DVR MENU (الزر الأحمر)	تعرض قائمة "الضبط (DVR Setup)" في وضع DVR (مسجل الفيديو الرقمي).
DVR	يقوم بالتغيير إلى الوضع DVR (مسجل الفيديو الرقمي).
LIVE	يقوم بالانتقال إلى وضع الفيديو الحي عند عرض قائمة البرامج.
REC	يقوم ببدء عملية التسجيل.
QUICK REPLAY	يقوم بالعودة إلى البرنامج الذي تم تشغيله قبل ١٠ ثوان.
REW (◀◀)	يقوم بترجيع البرنامج قيد التشغيل وبالبحث داخله بشكل أسرع.
STOP (■)	يوقف البرنامج قيد التشغيل.
PLAY/PAUSE (▶II)	يبدأ التشغيل أو يوقفه بشكل مؤقت.
FF (▶▶)	يقوم بتقديم البرنامج قيد التشغيل وبالبحث داخله بشكل أسرع.

تحديد سرعة البحث في وضع DVR (مسجل الفيديو الرقمي)

أثناء وضع الإيقاف المؤقت...
- اضغط على الزر **FF (▶▶)** لتحديد سرعة التشغيل البطيء إما ٢/١ أو ٤/١ أو ٨/١ السرعة العادية.
- اضغط على الزر **REW (◀◀)** لتحديد مستوى سرعة الترجيع (X٢/X٤/X٨/X١٦/X٢٣/X١٢٨).

أثناء التشغيل اضغط على الزر **FF (▶▶)** أو على الزر **REW (◀◀)** للبحث بسرعة أكبر (X٢/X٤/X٨/X١٦/X٢٣/X١٢٨).

عرض جمل التعليمات لكل موقف لوظيفة DVR (مسجل الفيديو الرقمي)

◆ إذا اختلفت القناة السابق تعيينها للتسجيل الموقت عن القناة الموجودة حاليًا بخاصية صورة داخل صورة وحان وقت التسجيل:
تغييرقناة **PIP** لقناة محددة زمنيًا ؟ (Change PIP channel to Timer record channel?)

◆ عندما يتم إيقاف تشغيل التليفزيون أثناء التسجيل الموقت،
عندما ينبغي أن تكون خاصية "١٦ صورة داخل صورة (16-PIP)" على الوضع تشغيل لوضع صورة داخل صورة أثناء التسجيل الموقت...
عندما يريد المستخدم تغيير مصدر صورة داخل صورة أثناء التسجيل الموقت...
عندما يريد المستخدم تغيير حجم صورة داخل صورة إلى الوضع "١٦ صورة داخل صورة (16-PIP)" أثناء التسجيل الموقت...
عندما يريد المستخدم تغيير رقم القناة في خاصية صورة داخل صورة أثناء التسجيل الموقت...
عندما يريد المستخدم عمل تبديل للصور في خاصية صورة داخل صورة أثناء التسجيل الموقت...
عندما يريد المستخدم تغيير إعدادات الساعة أثناء التسجيل الموقت...
عندما يريد المستخدم حذف برنامج من قائمة التسجيلات أثناء التسجيل الموقت...
تسجيل تسجيلات محددة زمنيًا، هل ترغب فى المتابعة؟ (Recording a Timer, would you like to continue?)

◆ عند قرب موعد بدء التسجيل الموقت بينما تقوم باللعب أو المشاهدة في وضع DVR (مسجل الفيديو الرقمي)...
هل ترغب في إيقاف التسجيل المحددة زمنيًا ؟ (Would you like to Timer Record?)

◆ عند قيامك بالتغيير إلى الوضع TV ، بواسطة المفتاح TV أو DVR ، بينما يكون تسجيل الفيديو في الوضع DVD ...
تسجيل (Now recording... Are you sure to stop recording?)

ميزة Teletext (نصوص المعلومات)

ARB

توفر معظم قنوات التليفزيون خدمات المعلومات المقروءة عبر نصوص المعلومات. تحتوي المعلومات المقدَّمة على:

- *مواعيد البرامج التليفزيونية*
- *نشرات الأخبار وتوقعات الطقس*
- *أخبار الرياضة*
- *معلومات السفر*

يتم تقسيم المعلومات إلى صفحات مرقمة (انظر الرسم التخطيطي).

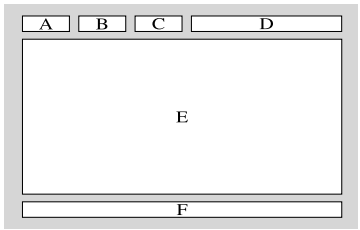

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	تعريف قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو مؤشرات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات عن FASTEXT.

➢ غالبًا ما يتم تقسيم بيانات Teletext (نصوص المعلومات) على صفحات عديدة معروضة بشكل متسلسل، والتي يمكن الوصول إليها من خلال:

- إدخال رقم الصفحة
- تحديد عنوان في قائمة
- تحديد عنوان ملون (نظام FASTEXT)

عرض بيانات **Teletext** (نصوص المعلومات)

ARB

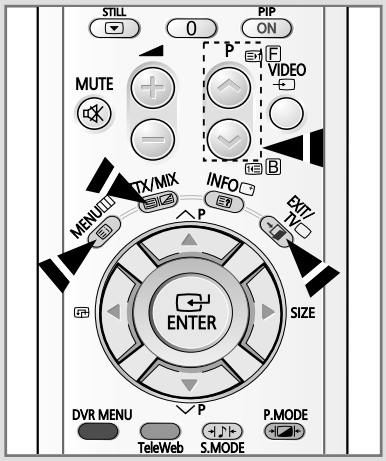

يمكنك عرض بيانات ***Teletext*** *(نصوص المعلومات) على التليفزيون في أي وقت.*

لعرض بيانات Teletext (نصوص المعلومات) بصورة صحيحة، لا بد أن يكون استقبال القناة مستقرًا؛ هذا وإلا:

- قد لا تظهر بعض المعلومات
- قد لا يتم عرض بعض الصفحات

١ حدد القناة التي تقوم بتوفير خدمة Teletext وذلك بالضغط على الزر **P** أو **P** .

٢ اضغط على الزر **TTX/MIX** (⧉) لتشغيل نمط نصوص المعلومات.

النتيجة: يتم عرض صفحة المحتويات. يمكن إعادة عرض صفحة المحتويات في أي وقت عن طريق الضغط على الزر (الفهرس).

٣ اضغط على الزر **TTX/MIX** (⧉) مرة أخرى.

النتيجة: يتم تقسيم الشاشة إلى جزأين. تسمح لك ميزة Double Teletext (نصوص المعلومات المزدوجة) هذه بعرض البث الفعلي ومعلومات نصوص المعلومات كلٍ على حدة على الشاشة.

٤ إذا كنت ترغب في عرض البث الفعلي في نفس وقت عرض صفحة نصوص المعلومات، فاضغط على الزر **TTX/MIX** (⧉) مرة أخرى.

٥ اضغط على الزر **EXIT/TV** (▭ / ⧉) للخروج من عرض نصوص المعلومات.

تحديد خيارات العرض

ARB

عند قيامك بعرض إحدى صفحات نصوص المعلومات، يمكنك تحديد خيارات عديدة فيما يتناسب مع متطلباتك.

لعرض...	اضغط على....
◆ النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال)	(إظهار)
◆ الشاشة العادية	(إظهار) مرة أخرى
◆ صفحة فرعية	(صفحة-فرعية)
◆ البث عند البحث عن صفحة	(إلغاء الأمر)
◆ الصفحة التالية	(صفحة للأعلى)
◆ الصفحة السابقة	(صفحة للأسفل)
◆ الأحرف ذات الحجم المزدوج في: • النصف الأعلى من الشاشة • النصف الأسفل من الشاشة	(الحجم) • مرة واحدة • مرتان
◆ الشاشة العادية	• ثلاث مرات

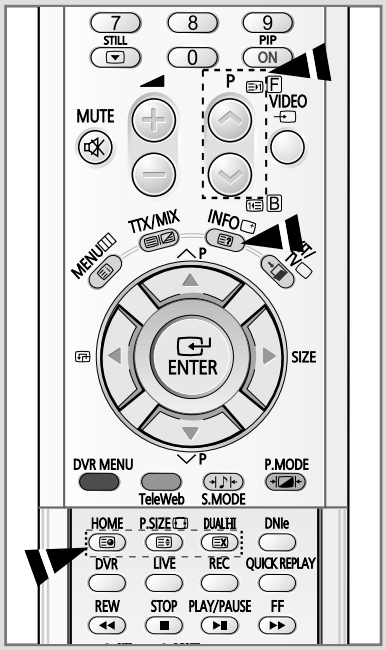

للعودة إلى العرض الطبيعي بعد استخدام ميزة الإظهار أو الحجم، اضغط على الزر **EXIT/TV** (/).

تحديد مصدر **Teletext** (نصوص المعلومات) (وفقًا للطراز)

ARB

*أثناء مشاهدتك للقناة الحالية، يمكنك عرض بيانات **Teletext** (نصوص المعلومات) لقناة أخرى.*

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "مصدر Teletext (Teletext Source)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ حدد الخيار المطلوب (الرئيسي (Main) أو الفرعي (Sub)) بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

- ◆ إذا قمت بضبط الإعداد على "الرئيسي (Main)"، فسوف يمكنك عرض بيانات نصوص المعلومات الخاصة بالقناة الحالية.
- ◆ إذا قمت بضبط الإعداد على "الفرعي (Sub)"، فسوف يمكنك عرض بيانات نصوص المعلومات لقناة أخرى.
  - في حالة تشغيل ميزة PIP (صورة داخل صورة)، يمكنك عرض بيانات نصوص المعلومات الخاصة بالقناة الفرعية. إذا قمت بتغيير قناة الصورة الفرعية سيمكنك عرض بيانات نصوص المعلومات الخاصة بالقناة الفرعية الجديدة.
  - في حالة تشغيل ميزة Double Teletext (نصوص المعلومات المزدوجة)، يمكنك عرض بيانات نصوص المعلومات الخاصة بالقناة الأخرى فضلاً عن القناة الحالية في ذات الوقت.

تحديد صفحة Teletext (نصوص المعلومات)

ARB

يمكنك إدخال رقم الصفحة مباشرة عن طريق الضغط على أزرار الأرقام الموجودة بجهاز التحكم عن بعد.

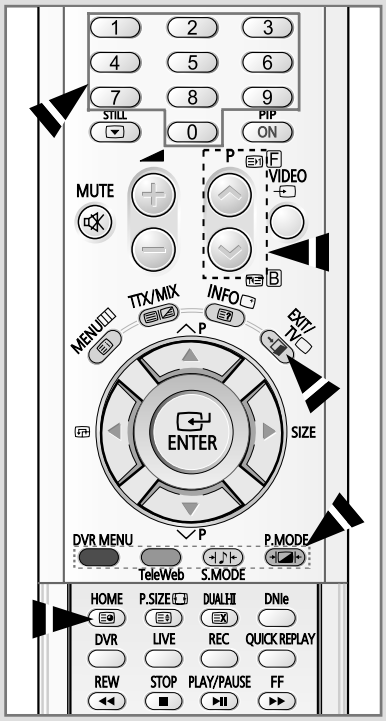

١ أدخل رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام والمحدد في المحتوى عن طريق الضغط على أزرار الأرقام المناظرة.

النتيجة: يزيد عدد الصفحة الحالية ثم يتم عرض الصفحة بعد ذلك. إذا كانت الصفحة المحددة مرتبطة بصفحات ثانوية عديدة، فإنه يتم عرض الصفحات الثانوية بشكل متسلسل.

٢ عند استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم تشفير الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة نصوص المعلومات لونيًا ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بعد. اضغط على الزر الملون المناظر للموضوع الذي ترغب في تحديده؛ حيث يتم توفير الموضوعات المتاحة في سطر الحالة.

النتيجة: يتم عرض الصفحة بمعلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة.

٣ لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المناظر.

٤ لعرض الصفحة الفرعية، اتبع الخطوات التالية.

- اضغط على الزر (صفحة فرعية).
  النتيجة: يتم عرض الصفحات الفرعية المتاحة.
- حدد الصفحة الفرعية المطلوبة. يمكن تصفح الصفحات الفرعية عن طريق الضغط على الزر أو .

٥ حينما تنتهي من ذلك، اضغط على الزر **EXIT/TV** (/) للعودة إلى البث العادي.

توصيل التليفزيون بمدخل/مخرج خارجي

ARB

تستخدم موصلات **RCA** لمداخل ومخارج الأجهزة الخارجية.

الجزء الخلفي من التليفزيون
(مدخل/مخرج)

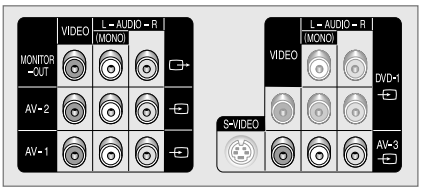

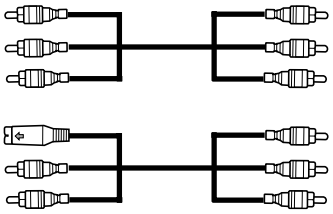

① يمكن تركيب هذا الطرف في:
- ثلاثة موصلات RCA (VIDEO + AUDIO-L و R)
- موصل S-Video وموصلا صوت RCA (L+R) وهما AV-1 و AV-2

② إذا كان لديك جهاز فيديو ثان وترغب في نسخ شريط فيديو، فقم بتوصيل جهاز الفيديو المصدر بمقبس "**AV-1**"وجهاز الفيديو الهدف بمقبس "**MONITOR OUT**" حتى يتسنى لك إعادة توجيه الإشارة من جهاز الفيديو المصدر إلى جهاز الفيديو الهدف.

③ إذا كان لديك ديكودر فك شفرة، فقم بتوصيله بجهاز الفيديو، ثم توصيل جهاز الفيديو بالتليفزيون.

④ يستخدم "**MONITOR-OUT**" من أجل عرض الصورة الحالية لجهاز خارجي. عندما ترغب في تسجيل الصورة الحالية، فقم بتوصيل جهاز الفيديو بمقبس "**MONITOR-OUT**".

التوصيل بمدخل توصيل DVD أو DTV

ARB

تستخدم موصلات **RCA** مع الأجهزة المزودة بمخرج لجهاز تشغيل أقراص **DVD** أو صندوق الجهاز العلوي. (**480p/576p/1080i**)

الجزء الخلفي من التليفزيون

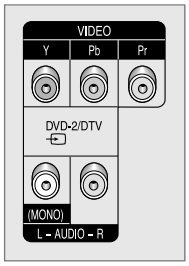

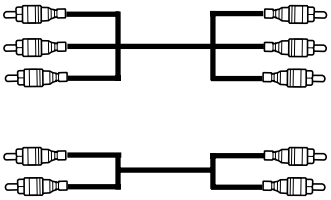

صندوق الجهاز العلوي الرقمي



مشغل أقراص DVD



تستخدم موصلات **RCA** مع مخارج أجهزة تشغيل أقراص **DVD**. (**480i**)

الجزء الخلفي من التليفزيون

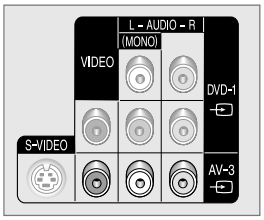

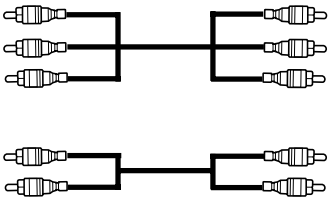

توصيل التليفزيون بمخارج الصوت

تستخدم موصلات **AUDIO OUT** مع الأجهزة، كنظام الصوت أو المكبر الخارجي (للاستفادة الكاملة من مؤثر الصوت **Surround**).

الجزء الخلفي من التليفزيون

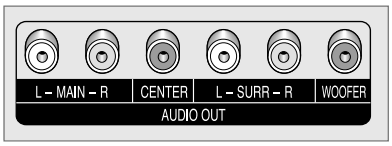

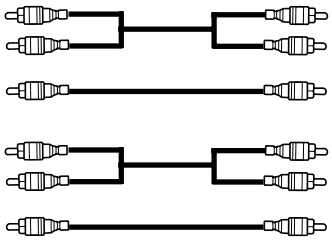

نظام الصوت/
المكبر الخارجي

➢ السماعات الخارجية غير مرفقة ويتعين شراؤها بشكل منفصل.

توصيل التليفزيون بمداخل **Digital Audio** (الصوت الرقمي)

تستخدم موصلات **COAXIAL** (المحورية) و **OPTICAL** (الضوئية) للأجهزة ذات المخارج الرقمية (للحصول على صوت رقمي).

الجزء الخلفي من التليفزيون

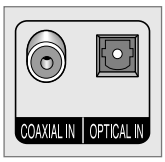



مشغل أقراص DVD

توصيل سماعات الرأس بالتليفزيون

يمكنك توصيل سماعات الرأس بالتليفزيون في حالة الرغبة في مشاهدة التليفزيون دون إزعاج الآخرين في الغرفة.

➢ ربما يؤدي استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة للغاية إلى إصابة حاسة السمع لديك بالضرر.

الجزء الجانبي من التليفزيون

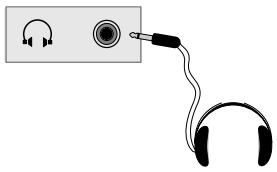

توصيل التليفزيون بمكبرات صوت إضافية

للاستفادة من نظام الصوت المجسم، قم بتوصيل مكبرات صوت إضافية.

توجد منافذ توصيل مكبرات الصوت في الجزء الخلفي من التليفزيون:

- منفذا توصيل لمكبر الصوت المجسم الأيسر (مميزان بالحرف **L**)
- منفذا توصيل لمكبر الصوت المجسم الأيمن (مميزان بالحرف **R**)
- منفذا توصيل لمكبر الصوت الأوسط (مميزان بالحرف **C**): وفقًا للطراز.

➢ لتحسين جودة الصوت، قم بتوصيل:
- السلك الأحمر بالمنفذ الأحمر
- السلك الأسود بالمنفذ الأسود

الجزء الخلفي من التليفزيون

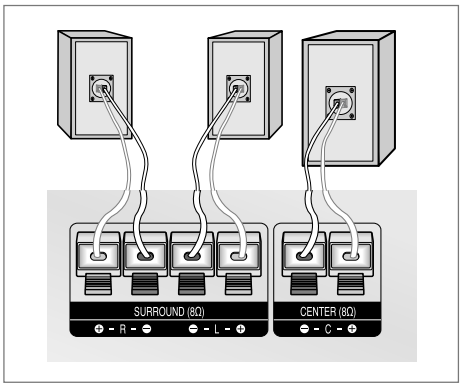

التوصيل بمنفذ توصيل Audio/Video

يتم استخدام موصلات **RCA** (**AUDIO-L/R+VIDEO**) مع الأجهزة مثل كاميرات الفيديو وأجهزة تشغيل أقراص الفيديو وأجهزة الفيديو جيم.

الجزء الجانبي من التليفزيون



توصيل التليفزيون بمنفذ توصيل S-Video

تستخدم موصلات **S-VIDEO** و **RCA (AUDIO-L/R)** مع الأجهزة التي تحتوي على خرج **S-Video** مثل كاميرا الفيديو أو جهاز الفيديو.

الجزء الجانبي من التليفزيون

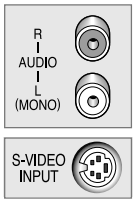

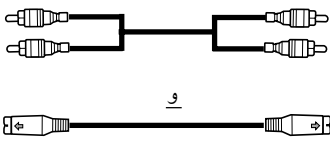

الجزء الخلفي من التليفزيون

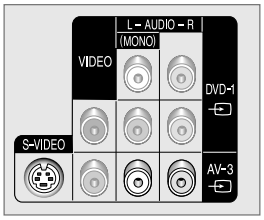

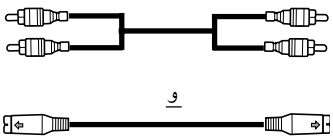

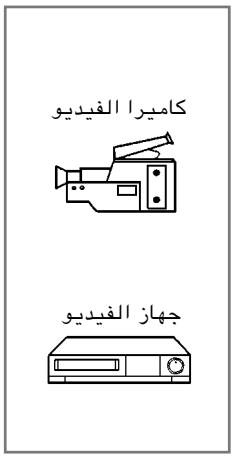

➢ لتشغيل الصور والصوت، يجب استخدام كل من موصلات S-VIDEO و RCA.

توصيل التليفزيون بمدخل PC (الكمبيوتر)

ARB

تستخدم موصلات **PC INPUT** (مدخل الكمبيوتر) و **RCA (AUDIO-L/R)** لتوصيل التليفزيون بالكمبيوتر.

الجزء الجانبي من التليفزيون

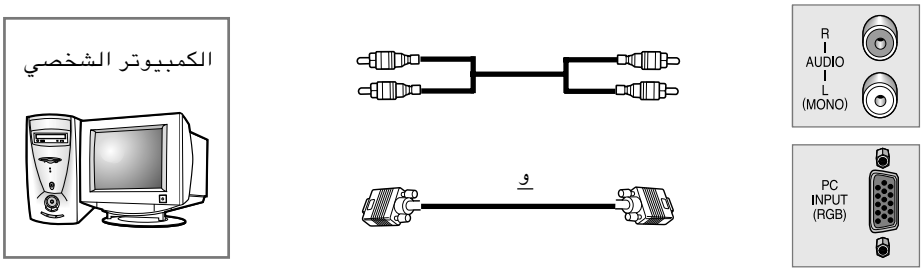

إعداد برنامج الكمبيوتر (Windows فقط)

يتم توضيح إعدادات الشاشة في نظام Windows بالنسبة للكمبيوتر النموذجي أدناه. غير أن الشاشات الفعلية على الكمبيوتر سوف تكون غالبًا مختلفة، وذلك وفقًا للإصدار الخاص المستخدَم من Windows وبطاقة الشاشة لديك. لكن حتى في حالة اختلاف الشاشات الفعلية، فسوف تنطبق نفس المعلومات الأساسية للإعداد على جميع الحالات تقريبًا. (إذا لم يحدث ذلك، فاتصل بجهة تصنيع جهاز الكمبيوتر لديك أو بموزع شركة Samsung.)

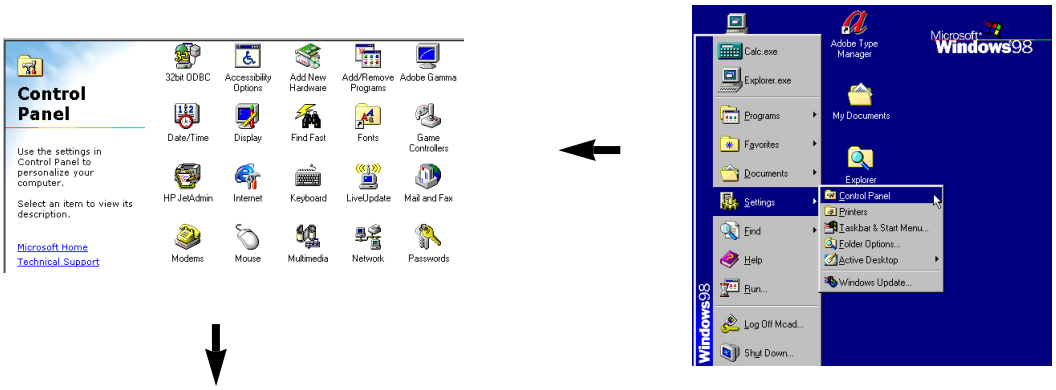

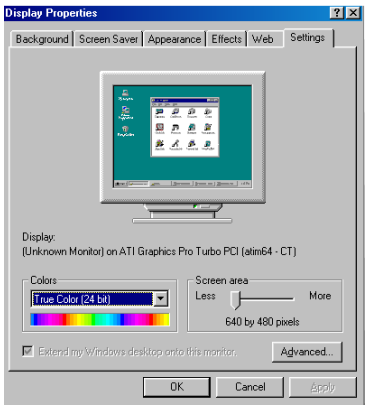

أولاً، انقر فوق **Settings** "إعدادات" في قائمة البدء الخاصة بنظام التشغيل Windows.

عند تمييز **Settings** "إعدادات"، قم بتحريك المؤشر ليتم تمييز **Control Panel** "لوحة التحكم".

عند ظهور شاشة لوحة التحكم، انقر فوق **Display** (الشاشة) وسوف يظهر لك مربع حوار الشاشة.

انتقل إلى علامة التبويب **Settings** "إعدادات" الموجودة في مربع حوار الشاشة.

الإعداد السليم للحجم (الدقة) هو **٦٤٠ × ٤٨٠** بكسل.

إذا وجد خيار تردد رأسي في مربع حوار إعدادات الشاشة، فإن القيمة الصحيحة تكون **٦٠** أو **٦٠** هرتز. وإن لم يكن موجودًا، فانقر فقط فوق **OK** وأغلق مربع الحوار.

برمجة جهاز التحكم عن بعد لمكونات أخرى

يمكن لجهاز التحكم عن بعد الخاص بهذا التليفزيون تشغيل أي جهاز فيديو أو مستقبل بث عبر الكابل أو جهاز تشغيل أقراص ***DVD*** *بالإضافة إلى التحكم في التليفزيون.*

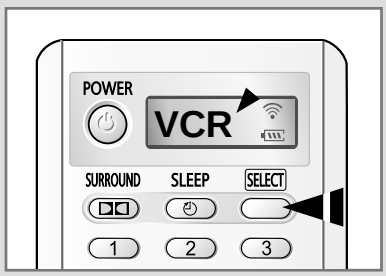

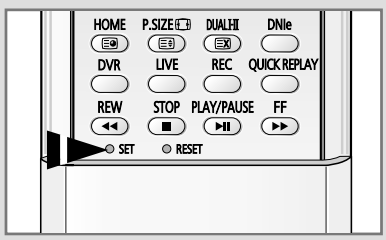

➢ قد لا يتوافق جهاز التحكم عن بعد مع التليفزيون المصّنع من قبل شركة أخرى.

١ أوقف تشغيل جهاز الفيديو أو مستقبل البث عبر الكابل أو جهاز تشغيل أقراص DVD.

٢ اضغط على الزر **SELECT** (تحديد) بصورة مكررة لتشغيل جهاز آخر (**TV** أو **VCR** أو **CATV** أو **DVD**).

مثال: في حالة الرغبة في برمجة جهاز التحكم عن بعد لتشغيل جهاز الفيديو، تأكد من عرض **VCR** .

٣ اضغط على الزر **SET** .

٤ استخدام أزرار الأرقام لإدخال رمز الجهة المصنعة. ويجب أن يتكون الرمز من ثلاثة رموز.

مثال: لإدخال الرمز ٦، اضغط على ٠ ثم ٠ ثم ٦.
لإدخال الرمز ٧٦، اضغط على ٠ ثم ٧ ثم ٦

➢ انظر جداول رمز جهاز التحكم عن بعد لمعرفة الرمز المناسب الخاص بجهاز معين. إذا كان هناك أكثر من رمز موجود، فحاول استخدام كل رمز منها بشكل منفصل حتى تجد الرمز الذي يعمل.

٥ اضغط على الزر **POWER** (⏻) (التشغيل/إيقاف التشغيل) في جهاز التحكم عن بُعد. ينبغي عندئذ تشغيل الجهاز المحدد.
إذا تم تشغيله، فقد تم إعداد جهاز التحكم عن بعد الآن بصورة صحيحة.

➢ إذا لم يتم تشغيله، فكرر الخطوات السابقة، ولكن حاول استخدام رمز آخر من الرموز المذكورة المخصصة لجهازك.

٦ بمجرد إعداد جهاز التحكم عن بعد، اضغط على الزر **SELECT** في أي وقت ترغب فيه في استخدام جهاز التحكم عن بعد لتشغيل جهاز الفيديو أو مستقبل البث عبر الكابل أو جهاز تشغيل أقراص DVD.

➢
- عندما يكون جهاز التحكم عن بعد في وضع **VCR** (جهاز الفيديو) أو **CATV** (مستقبل البث عبر الكابل) أو **DVD** (جهاز تشغيل أقراص الفيديو الرقمي)، تظل الأزرار الخاصة بمستوى الصوت تتحكم في مستوى الصوت الخاص بالتليفزيون.
- حينما يكون جهاز التحكم عن بعد في وضع **TV** (التليفزيون) أو **CATV** (مستقبل البث عبر الكابل)، تظل أزرار التحكم الخاصة بالفيديو (PLAY (تشغيل) وPAUSE (إيقاف مؤقت) وما إلى ذلك) تقوم بتشغيل أجهزة الفيديو.وجهاز تشغيل أقراص DVD.

برمجة جهاز التحكم عن بعد لمكونات أخرى

ARB

رموز جهاز التحكم عن بعد لجهاز الفيديو

Admiral	020	Marantz	007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
Aiwa	025	Marta	006
Akai	004, 027, 032	MEI	021
Audio Dynamics	007, 026	Memorex	006, 021, 024, 025
Bell&Howell	018	MGA	034
Broksonic	022	Midland	005
Candle	002, 003, 006, 008, 015, 055	Minolta	019, 041
Canon	021, 056	Mitsubishi	019, 034, 041, 046
Citizen	002, 003, 006, 008, 015, 055	Montgomery Ward	020
Colortyme	007	MTC	002, 025
Craig	002, 024	Multitech	002, 005, 025, 038
Curtis Mathes	002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064, 066	NEC	007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
		Optimus	020
Daewoo	003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016	Panasonic	021, 056, 071, 072
DBX	007, 026	Pentax	019, 041
Dimensia	017	Pentex Research	008
Dynatech	034	Philco	021, 036, 056, 059
Emerson	001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032, 034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069	Philips	021, 036
		Pioneer	019, 026, 039, 053
		Portland	015, 049, 055
Fisher	018, 024, 028, 029, 048, 051, 061	PROSCAN	017
Funai	025	Quartz	018
General Electric	002, 005, 017, 021, 056	Quasar	021, 056
Go Video	002	Radio Shack/Realistic	006, 018, 020, 021, 024, 025, 029, 034, 048, 056
LG (Goldstar)	006, 007, 008, 009, 010		
Harman Kardon	007	RCA	002, 017, 019, 021, 035, 041, 043, 057, 068
Hitachi	019, 025, 041, 042		
Instant Replay	021	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005
JC Penney	002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041, 054, 056	Sansui	026
		Sanyo	018, 024
JVC	007, 008, 018, 021, 026, 037	Scott	003, 047, 052, 067
Kenwood	007, 008, 018, 026, 037	Sears	006, 018, 019, 024, 028, 029, 041, 048, 051
KLH	070		
Lioyd	025	Sharp	020, 034, 045, 015
Logik	038	Shimom	027, 033, 038, 058
LXI	025	Signature	025
Magnavox	021, 036, 056, 059	Sony	027, 033, 044

ARB

رموز جهاز التحكم عن بعد لجهاز الفيديو (تابع)

Sylvania	021, 025, 036, 056, 059	Totevision	002, 006
Symphonic	025	Unitech	002
Tandy	018, 025	Vector Research	007, 026
Tashika	006	Victor	026
Tatung	037	Video Concepts	007, 026
Teac	025, 037, 068	Videosonic	002
Technics	021	Wards	002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025, 034, 038, 041
Teknika	006, 021, 025, 031		
TMK	066	Yamaha	007, 008, 018, 026, 037
Toshiba	003, 019, 029, 051, 052	Zenith	023, 027, 033, 073

*رموز جهاز التحكم عن بعد لمستقبل البث عبر الكابل (**CATV**)*

Anvision	017, 018	Regency	015, 023
GI	041	SA	042, 043
Hamlin	003, 024, 031	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
Hitachi	025, 030	Scientific Atlanta	042, 043
Jerrold	038, 039	Sprucer	022
Macom	025, 030	Stargate 2000	036
Magnavox	019, 023, 028	Sylvania	016
Oak	026	Texscan	016
Panasonic	003, 022, 027, 037, 044	Tocom	032
Philips	019, 021, 023, 028	Universal	033, 034
Pioneer	004, 018, 020, 044	Viewstar	019, 021, 023, 028
RCA	014, 022, 040	Wamer amex	046
Regal	003	Zenith	017, 029, 035, 037, 045

*رموز جهاز التحكم عن بعد لجهاز تشغيل أقراص **DVD***

Samsung	000, 001	LG (Goldstar)	006
JVC	002	Sony	007
PROSCAN / RCA	003	Denon	008
Panasonic	005	Curtis Mathes	

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة

ARB

*قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع لشركة **Samsung**، قم بإجراء الفحوصات البسيطة التالية.*

إذا لم تنجح في حل المشكلة باستخدام الإرشادات الموجودة أدناه، فقم بتدوين طراز التليفزيون والرقم المسلسل ثم اتصل بالوكيل المحلي.

لا يوجد صوت أو صورة	◆ تأكد من اتصال سلك التيار الكهربي بمقبس الحائط. ◆ تأكد من الضغط على الزر "⏻" (تشغيل/إيقاف) والزر **POWER** (⏻). ◆ افحص إعدادات تباين وسطوع الصورة. ◆ افحص مستوى الصوت.
توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت	◆ افحص مستوى الصوت. ◆ افحص ما إذا كان قد تم الضغط على الزر **MUTE** (🔇) الخاص بمستوى الصوت في جهاز التحكم عن بُعد.
لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود	◆ اضبط إعدادات الألوان. ◆ تأكد من صحة نظام البث المحدد.
يوجد تداخل بين الصوت والصورة	◆ حاول أن تكتشف الجهاز الكهربائي الذي يؤثر على التليفزيون وحركه بعيدًا عنه. ◆ قم بتوصيل جهازك بمقبس تيار كهربائي رئيسي مختلف.
ظهور صورة باهتة أو بيضاء أو صوت متقطع	◆ تأكد من اتجاه وموقع هوائي الاستقبال وتوصيلاته. غالبًا ما يحدث هذا التداخل نتيجة لاستخدام هوائي داخلي.
يوجد قصور في أداء جهاز التحكم عن بُعد	◆ استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد. ◆ نظّف الحافة العلوية من جهاز التحكم عن بُعد (إطار الإرسال). ◆ افحص أطراف البطاريات.

مذكرة

ARB

مذكرة

ARB

مذكرة

ARB

- خدمة ما بعد البيع

- لا تتردد في الاتصال ببائع التجزئة أو وكيل الخدمة إذا كان هناك أي تغير في أداء المنتج يشير إلى وجود عيب معين به.

SAMSUNG
ELECTRONICS

AA68-03009A-00